

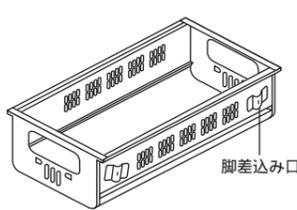
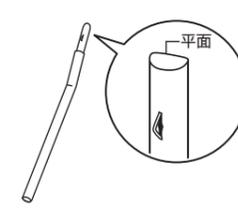
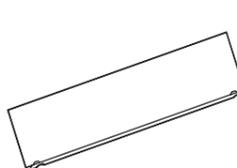
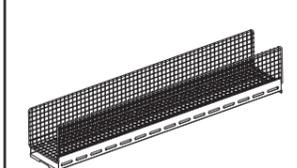
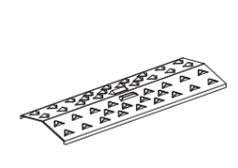
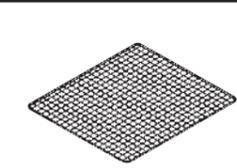
〈組立説明書〉 少煙ステンレスバーベキューコンロ CBS-650STN

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。正しくお使いいただくためにこの組立説明書をよくお読みになり内容を理解されたうえでご使用くださいますようお願いいたします。

部品内容をご確認のうえ、正しく組み立ててください。なお、お読みになった後も組立説明書は、大切に保管してください。

部品内容


●部品材料は主に鋼板製ですので手を切らないように注意してください。取扱いの際は、必ず手袋を着用してください。

 本体... 1	 脚 A... 4	 脚 B... 4
 反射板... 2	 火床... 1	 火床屋根... 2
 網... 2	 取っ手... 2	 網用トング... 1

1 脚の取付け方

＜ロータイプで使用する場合＞
脚 B についているキャップを、脚 A に取付けます。
本体の脚差し込み口に脚 A の平面を本体側に向けて「パチン」と音がするまでしっかりと差し込んでください。

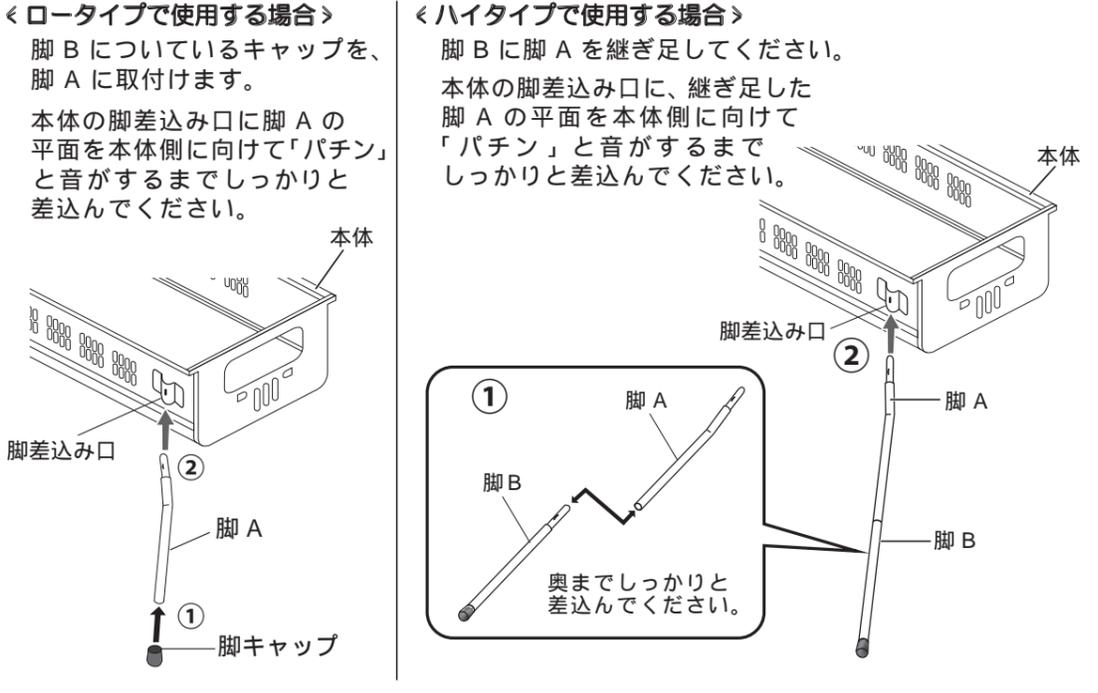
＜ハイタイプで使用する場合＞
脚 B に脚 A を継ぎ足してください。
本体の脚差し込み口に、継ぎ足した脚 A の平面を本体側に向けて「パチン」と音がするまでしっかりと差し込んでください。



脚を本体から取外す際は、本体を押さえながら引き抜いてください。左右に軽くひねりながら引き抜くと取外ししやすいです。

2 少煙部品・網のセット

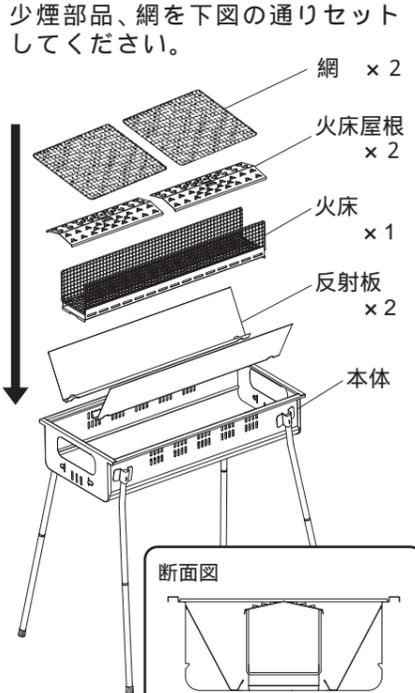少煙部品、網を下図の通りセットしてください。




網 × 2
火床屋根 × 2
火床 × 1
反射板 × 2
本体

断面図

3 取っ手の取付け方

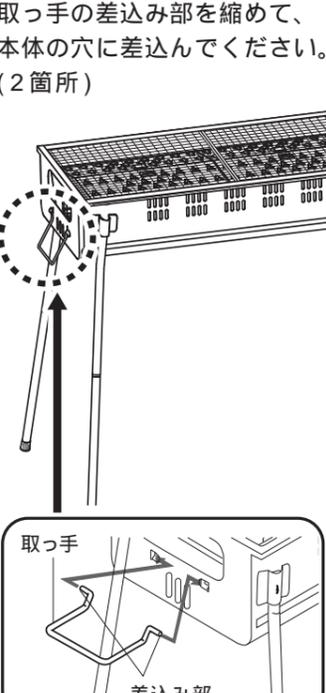
取っ手の差し込み部を縮めて、本体の穴に差し込んでください。(2箇所)



取っ手
差し込み部

4 完成図

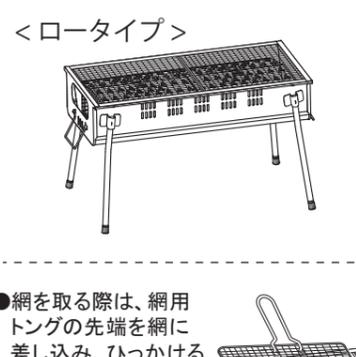＜ハイタイプ＞


＜ロータイプ＞


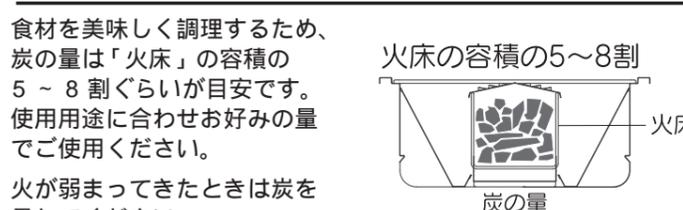
●網を取る際は、網用トングの先端を網に差し込み、ひっかけるようにして持ち上げてください。



★炭の使用目安★

食材を美味しく調理するため、炭の量は「火床」の容積の5～8割ぐらいが目安です。使用用途に合わせお好みの量でご使用ください。

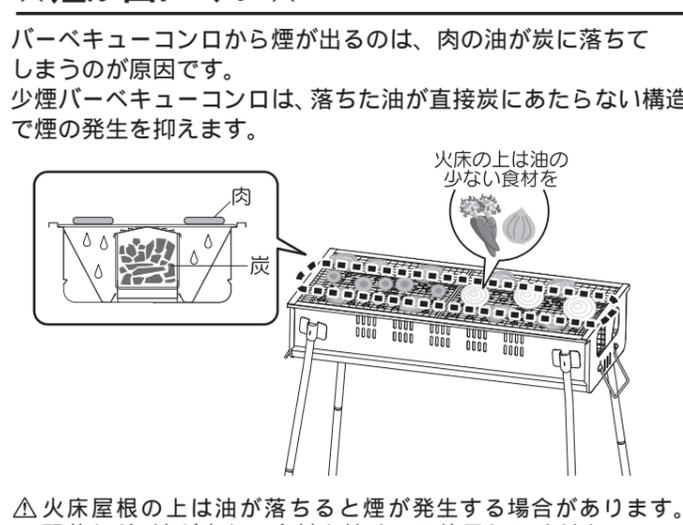
火が弱まってきたときは炭を足してください。



火床の容積の5～8割
炭の量

★煙が出にくい★

バーベキューコンロから煙が出るのは、肉の油が炭に落ちてしまうのが原因です。少煙バーベキューコンロは、落ちた油が直接炭にあたらない構造で煙の発生を抑えます。




火床の上は油の少ない食材を

△火床屋根の上は油が落ちると煙が発生する場合があります。野菜など、油が出ない食材を焼くのに使用してください。

△ 注意

反射板に溜まった油は、火ばさみを使いキッチンペーパーなどで定期的に油を拭き取るか、反射板を外し油を捨ててください。

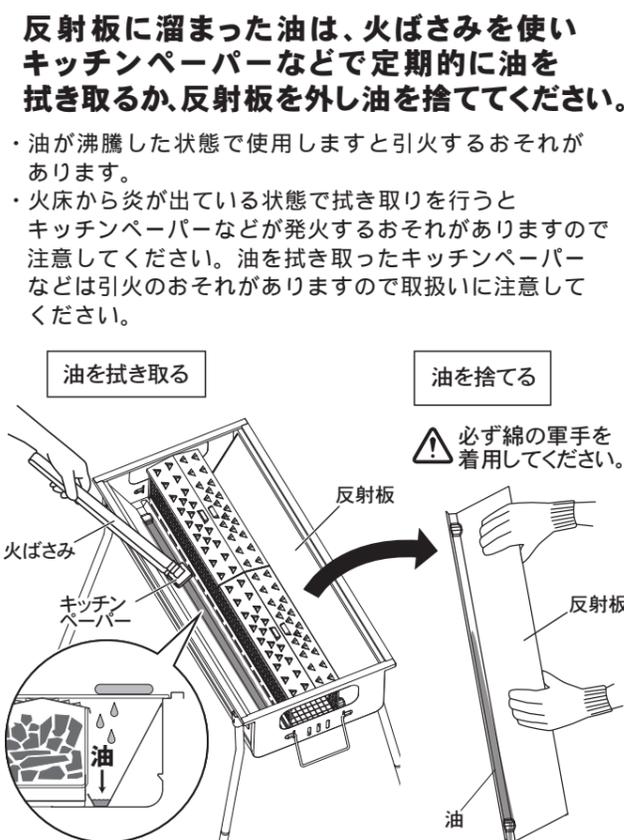- 油が沸騰した状態で使用しますと引火するおそれがあります。
- 火床から炎が出ている状態で拭き取りを行うとキッチンペーパーなどが発火するおそれがありますので注意してください。油を拭き取ったキッチンペーパーなどは引火のおそれがありますので取扱いに注意してください。



油を拭き取る
油を捨てる
必ず綿の軍手を着用してください。

火ばさみ
キッチンペーパー
反射板
油

使用上の注意事項 安全のために必ずお守りください。

△ 警告 この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

- △ ガソリン、灯油等は使用しないでください。
- △ 室内でのご使用は、一酸化炭素中毒や火災の原因になりますのでおやめください。

△ 注意 この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- △ 本製品は主に鋼板製ですので取扱には十分に注意し、けが防止の為に必ず手袋(軍手等)を着用してください。
- △ ビニールやゴム、化繊等の手袋は使用しないでください。
- △ 屋外でも場所によっては使用が禁止されている所がありますので、確認のうえご使用ください。
- △ 無理な力や衝撃を加えたり、加工や改造、破損の応急処置を施しての使用はしないでください。
- △ 使用中は本体から目を離さないでください。
- △ 使用後は、完全に火が消えていることを確認し、十分に冷めてから片付けてください。
- △ 使用中は本体等が熱くなりますので、顔や体を本体に近づけないでください。
- △ 本体横の穴より中に手を入れしないでください。
- △ レジャーシート等のビニール製の敷物の上や、レジャーテーブルの上等で使用しないでください。
- △ 風の強いときは使用しないでください。
- △ 使用中は、お子様やペットが近づかないよう注意してください。
- △ 燃焼中の燃料に水をかけないでください。
- △ 使用中は本体の周囲に可燃物を置かないでください。
- △ 使用中は本体に触ったり移動はしないでください。
- △ 水平でない場所、凹凸な地面では使用しないでください。

メンテナンス
永くご使用いただくために、使用後は、本体、網の汚れをよく拭き取ってから保管してください。網はよく水洗いし、乾いてから食用油を塗布してご使用ください。ご使用後は、汚れ・焦げ付きをナイロン製タワシ付スポンジやタワシなどで落とし、食器用洗剤で洗浄して湿気を残さないように乾燥させてください。

■製品仕様■ 材質(仕上げ) / 本体・脚: ステンレス 網: スチール(めっき)

製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

お願い
製品に不都合な点がありましたら、お手数でも弊社フリーダイヤルまでご連絡ください。早速お取り替え等の対応をさせていただきます。

●ご不明な点がございましたら下記フリーダイヤル、グリーンライフ「お客様サービス係」までお問い合わせください。

フリーダイヤル 受付窓口 **0120-717152**
受付時間▶9:00~17:00(土・日・祭日・夜間は留守番電話になります。)

株式会社 **グリーンライフ**
本社 新潟県三条市南四日町3-7-58
〒955-0852 TEL(0256)36-4001(代)
FAX(0256)36-4050
E-mail: niigata@greenlife-web.co.jp
URL: http://www.greenlife-web.co.jp