
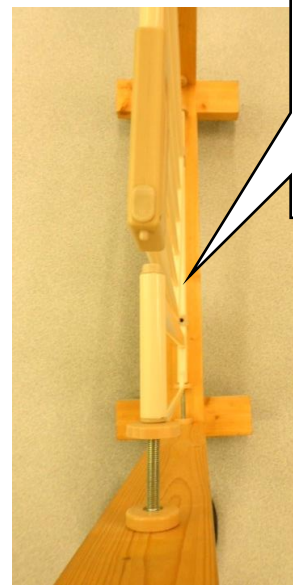



# ベビーゲート組立補足説明

購入時、ゲートの上部は下部より広く開いています。

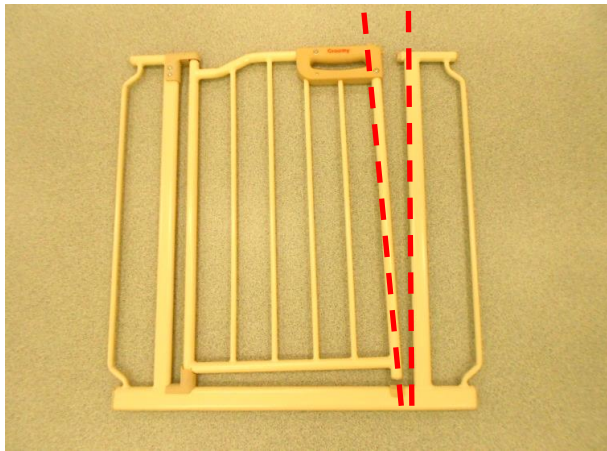


ベビーゲートを上からみた画像です。  
上から見て垂直を確認してください。

アジャスターノブは左右の手の順手で廻すのが楽ですが、力がイマイチ、不足で手が痛くなる場合は、ご家庭にあるゴムバンドの太くて大きなタイプをノブに巻きつけて縛りますと、滑らず力も多少、入ると思います。

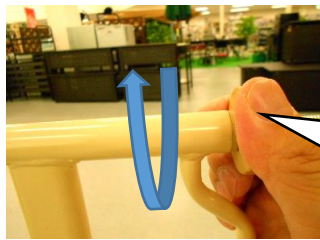

アジャスターを締める前に壁面との間隔を測り、アジャスターノブは調整での締め付け程度にされたほうが楽です。

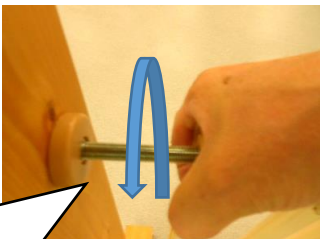

下部のアジャスターが「ハの字」になったり、「逆ハの字」になった状態になりますと、ストッパーがストッパー受けに落ちずにドアが固定されない状態になります。全てのアジャスターが水平になるよう調整し、ストッパーが正常に収まるようにしてください。



ゲートの下部よりアジャスターを固定し、倒れない程度に締めておきます。この時、下部のストッパーはストッパー受けに確実に入れてください。(右下イラスト参照)

壁面と本体フレームが平行になるようにアジャスターで締めていき、固定してください。

