


油量計交換説明書

①

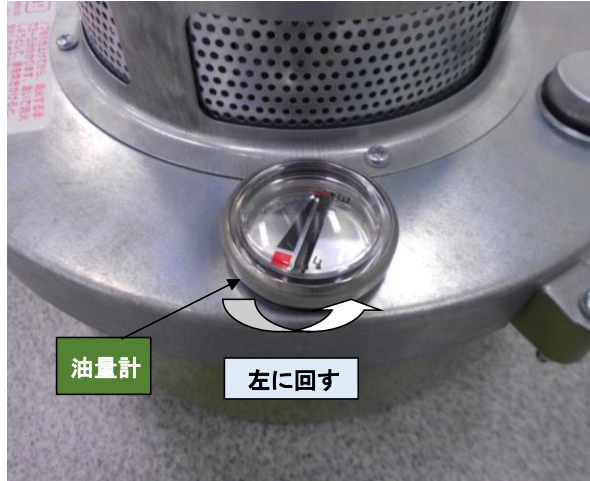


②



④



③

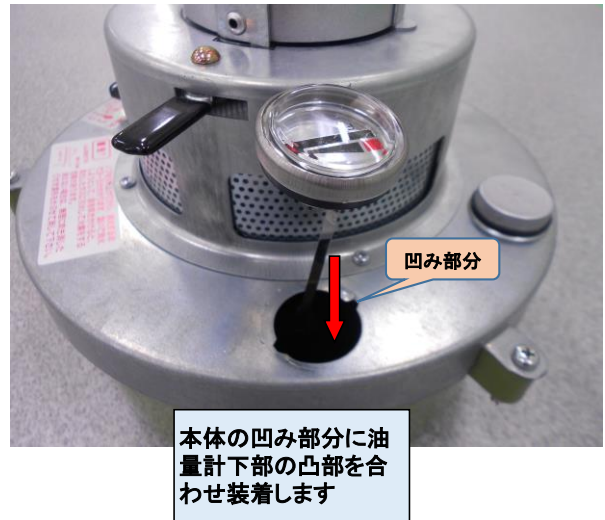

①～④の手順で交換してください。

*注意

給油は油量計が[F]になったら中止してください。油漏れの原因となります。
又[F]の状態を持ち運ぶ場合も多少の揺れでも灯油がこぼれる原因になりますので
取り扱いには十分注意をして下さい。

株式会社 グリーンライフ

フリーダイヤル 0120-71-7152

受付時間 /9:00～17:00

(土・日・祭日、夜間は留守番電話になります)