


# 〈取扱説明書〉 家庭用郵便ポスト(ステンレス) PS-50FD

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。正しくお使いいただくためにこの取扱説明書をよくお読みになり内容を理解されたうえでご使用くださいますようお願いいたします。


部品内容をご確認のうえ、正しく設置してください。なお、お読みになった後も取扱説明書は、大切に保管してください。

## 部品内容

- 設置の際は、ⓐドライバーをご用意ください。
- 設置の際は、必ず手袋を着用してください。

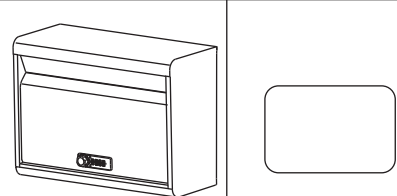

①ポスト … 1      ②ネーマー … 1

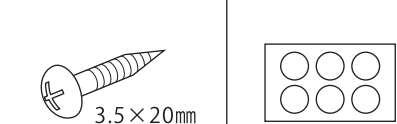

③木ねじ … 3      ④シール … 6

### ■ステンレスについて

ステンレスは絶対にさびないのではなく、極めてさびにくい金属です。ステンレスの表面に付着した汚れや水滴、油分、ほこり、すず、ちり、鉄粉などはさびの原因になりますので、放置せず早めに除去してください。また、屋外に長時間放置及び海岸地区での使用はさびが発生する場合があります。


### ■ステンレスポストの清掃

定期的な(1か月に1回程度を目安に)お手入れをお願いします。普段のお手入れは濡れ布で拭き取り、油污れは中性洗剤や石鹼水を(きれいにできない場合はアルコールを)スポンジや布に含ませて拭き取り、その後洗剤が残らないように水洗いしてください。上記で汚れが除去できない場合は、ゴム手袋を着用したうえで市販のステンレス用清掃薬液をご使用ください。

### ■お手入れの注意


- ⓐ金属タワシや砂入りの粗い洗剤などは、傷の原因になりますので使用しないでください。
- ⓑ付着した油脂類をとるためにシンナーを使用すると、表面の光沢を乱しますのでおやめください。
- ⓒステンレスは塩素にとても弱いので、タイル洗浄剤や次亜塩素酸ソーダ(ブリーチ・ハイター等)や、苛性ソーダは使用しないでください。

## 1 ネーマーの貼付け

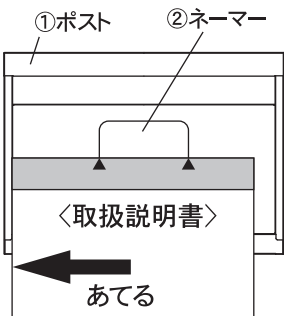

- ②ネーマーは、お客様のお好きな位置に貼っていただけるようになっております。
- ①ポストの中央に貼る場合は、取扱説明書を図のようにご利用ください。


## 2 ポストの取付け

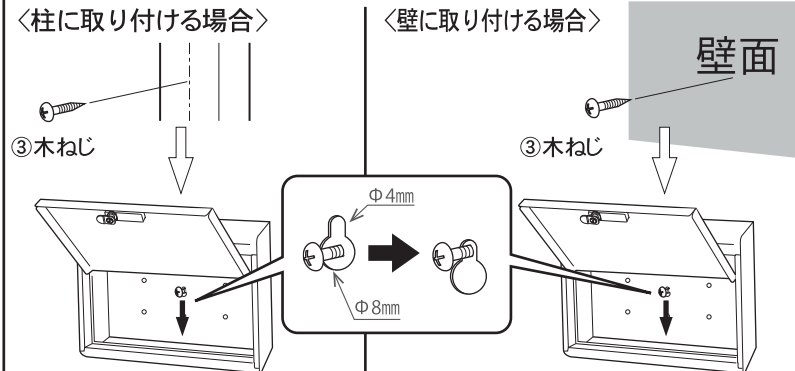

③木ねじを柱、または壁に仮止めし、①ポスト上段中央の穴をかけてください。

⚠本製品は木ねじを使用していますので、コンクリート等の硬い壁面に取付けることはできません。その際には、専用のねじをお近くのホームセンター、金物店などで買い求めのうえ取り付けください。

## 3 設置箇所への固定

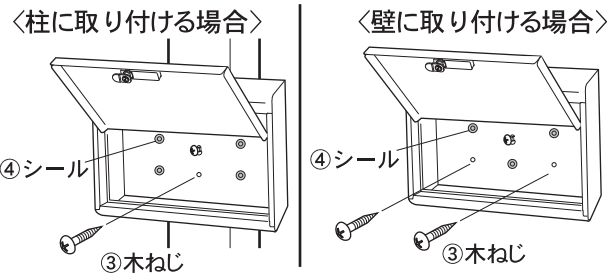

柱に取り付ける際は下段中央の穴を、壁に取付ける際は下段左右2ヶ所の穴を使用し、③木ねじで①ポストを固定してください。最後に②で仮止めした③木ねじをしっかり固定してください。

取り付けに使用しない穴は雨水の浸入防止の為、④シールでふさいでください。

柱に取り付ける場合…上下段とも左右2ヶ所ずつ(計4ヶ所)  
壁に取り付ける場合…上段左右2ヶ所、下段中央1ヶ所(計3ヶ所)

※ポスト用ポールをご使用の際には、ポスト用ポールの取扱説明書をお読みになり内容を理解したうえでご使用ください。

- ⚠背面取付けにて使用される場合は、上下段左右の穴をご使用ください。
- ⚠ポスト用ポールは㈱グリーンライフ製(別売)をご使用ください。

## 4 開錠番号の設定

- 扉を開け、鍵の裏側のつまみをBに切り替えます。 ←方向に押し込んでから↓へ動かす
- 鍵の表側からダイヤルを回し、お好みの開錠番号に合わせます。
- 鍵の裏側のつまみをAに切り替えると設定完了です。 Aに入るまで↑方向に押す

⚠取扱説明書に開錠番号を記入し、保管してください。

**開錠方法**  
ダイヤルを回し開錠番号(初期設定0000)の数字にします。開錠後は、必ずつまみとダイヤルで施錠してください。

**施錠方法**  
つまみを反時計まわりに回しこの状態にします。ダイヤルが開錠番号のまままだ施錠されません。  
ダイヤルを回し開錠番号以外の数字にします。

## 使用上の注意事項 安全のために必ずお守りください。

**⚠注意** この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- ⚠本製品は郵便物や新聞を受け入れるための物です。その他の目的に使用しないでください。
- ⚠鋼板製のため、設置場所には十分注意してください。
- ⚠鋼板製のため、お手入れの際には手袋を着用してください。
- ⚠本製品の上に物を載せないでください。
- ⚠投入口から手を入れしないでください。
- ⚠雨や風が強い日、また長時間にわたって雨が降る日は、早めに郵便物を取り出してください。
- ⚠本製品は必ず本書の通りに固定してください。(ポスト用ポールをご使用の際には、ポスト用ポールの取扱説明書を参照してください。)固定しない場合、本製品が破損・変形するおそれがあります。
- ⚠製品の加工上、油脂類が本体に付着している場合がございます。ステンレスの清掃方法に沿ってお手入れをお願いします。

製品仕様  
材質:ステンレス

**開錠番号**  
初期設定 0000

設定した開錠番号をメモして大切に保管してください。

ご不明点がございましたら、QRコードよりWebサイトの「お問合せ」、もしくは「よくある質問」をご確認ください。通信料金はお客様の負担となります。



製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。  
●ご不明点がございましたら下記フリーダイヤル、グリーンライフ「お客様サービス係」までお問い合わせください。

フリーダイヤル 受付窓口 0120-717152

受付時間▶9:00~17:00(土・日・祭日・夜間は留守番電話になります。)

株式会社 **グリーンライフ**  
本社 新潟県三条市南四日町3-7-58  
〒955-0852 TEL(0256)36-4001(代)  
FAX(0256)36-4050  
E-mail: niigata@greenlife-web.co.jp  
URL:https://www.greenlife-web.co.jp