


- 1** 洗車高圧洗浄機の【電源がOFF】
【電源プラグが電源コンセントから
外れていること】を確認してください。

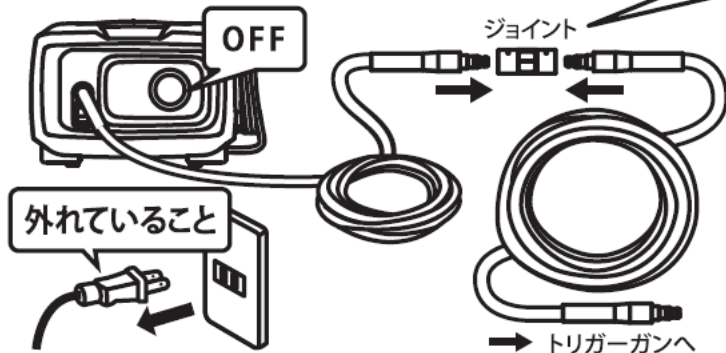

- 2** 双方の高圧ホースを
ジョイントに奥まで
差し込みます。

- 3** U字ピンを奥まで
しっかり差し込みます。



! 確実に接続されて
いることを確認

高圧延長ホースを取り外す場合

U字ピンの下に棒などを差し込んで取り外します。
※外したU字ピンは紛失しないように注意してください。