

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- ⚠ **ゴミ以外の物はいれない。**
思いがけない事故につながるおそれがあります。
- ⚠ **必要に応じアンカー等で固定してください。**
強風などで転倒するおそれがあります。
- ⚠ **組立て時、手袋を着用する。**
製品はスチール製の為、部品の角部、端面で手を切るおそれがあります。
- ⚠ **平らな場所で組み立て、設置する。**
開閉不具合のおそれがあります。
- ⚠ **上に上がったり、もたれかからない。**
倒れてケガをするおそれがあります。
- ⚠ **ねじ止めはしっかり行う。**
ねじが緩んでいると部品が外れてケガをするおそれがあります。
- ⚠ **強風・地震等に備え、転倒防止に十分配慮する。**
特に安全が確認できない傾斜地、屋上、高所への設置はしないでください。
- ⚠ **扉の開閉は必ず取っ手を持ってゆっくり行う。**
取っ手以外を持って開閉するとケガ、破損のおそれがあります。
- ⚠ **屋根の雪等が落下するおそれのある場所に設置しない。**
思いがけない事故につながるおそれがあります。
- ⚠ **扉を開けたままで放置しない。**
子ども、動物が入り、破損・ケガにつながるおそれがあります。
- ⚠ **用途以外で使用しない。**
本体の変形・破損、ケガのおそれがあります。
- ⚠ **火気のそばに設置しない。**
内容物が燃えるおそれがあります。
- ⚠ **変形・破損等の状態で使用しない。**
ケガをするおそれがあります。
- ⚠ **積雪時には雪おろしが必要です。**
破損するおそれがあります。
- ⚠ **施工完了後は、開閉確認など不都合が無いか確認してください。**
思いがけない事故につながるおそれがあります。

■ 製品仕様 ■ 材質：スチール（溶融亜鉛めっき）

製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

お願い

製品に不都合な点がありましたら、お手数でも弊社フリーダイヤルまでご連絡ください。早速お取り替え等の対応をさせていただきます。

●ご不明な点がございましたら下記フリーダイヤル、グリーンライフ「お客様サービス係」までお問い合わせください。

フリーダイヤル
受付窓口 **0120-717152**


受付時間▶9:00~17:00（土日・祭日・夜間は留守番電話になります。）

株式会社 グリーンライフ
本社 新潟県三条市南四日町3-7-58
〒955-0852 TEL(0256)36-4001(代)
FAX(0256)36-4050
E-mail: niigata@greenlife-web.co.jp
URL: http://www.greenlife-web.co.jp

KDB-1200 02

部品内容

※組立ての際は、必ず手袋を着用してください。
※組立ておよび運搬は、2人以上で行ってください。

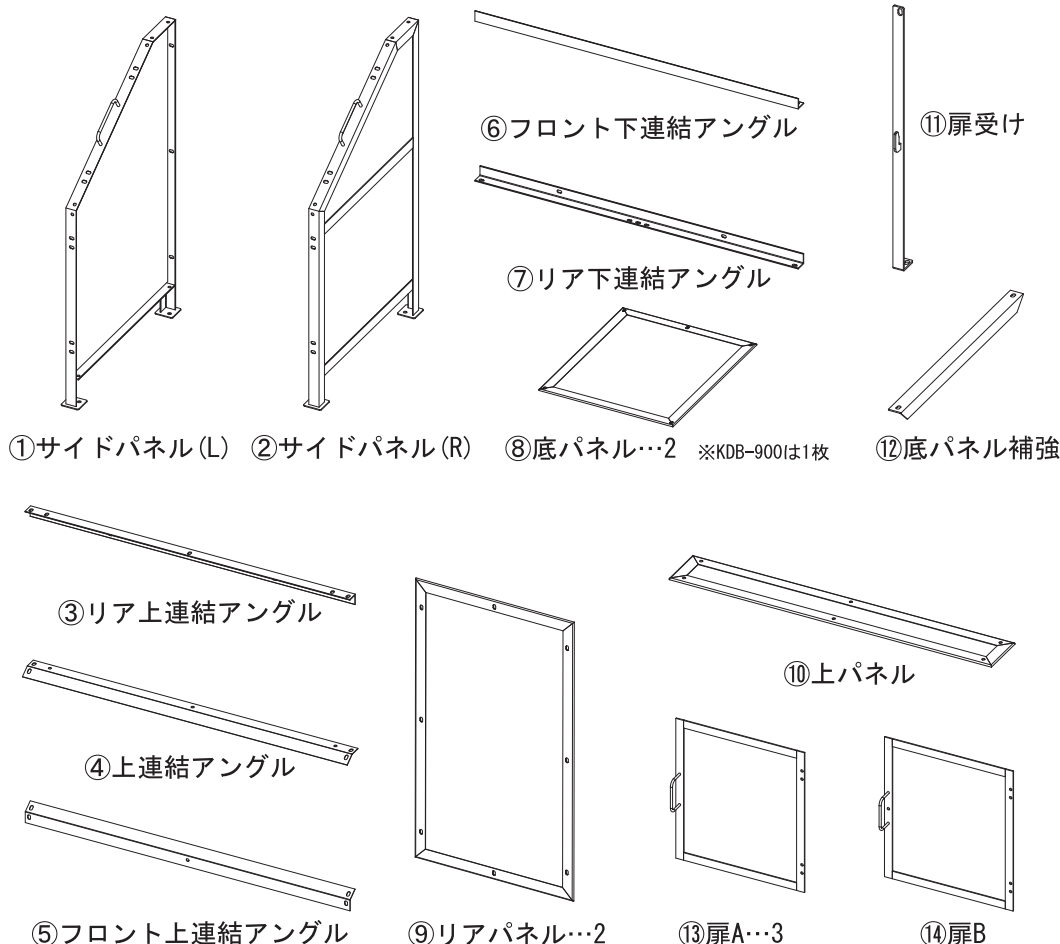


※イラストはKDB-1200です。

小部品

- ⑮ リアパネル連結板…3
- ⑯ 蝶番…8
- ⑰ 鍵
- ⑱ 平座金…19
(うち予備…2)
- ⑲ ボルトM8×15…45
(うち予備…2)
- ⑳ ボルトM8×20…16
(うち予備…2)
※KDB-900は14(うち予備…2)
- ㉑ ボルトM8×25…21
(うち予備…2)
※KDB-900は19(うち予備…2)
- ㉒ ナット…79
(うち予備…2)
※KDB-900は75(うち予備…2)
- スパナ…2

1 サイドパネルとアングルの組付け


各アングルをサイドパネルに
⑬ボルト (M8×15)、⑭ナット
で仮止めする。(10箇所)

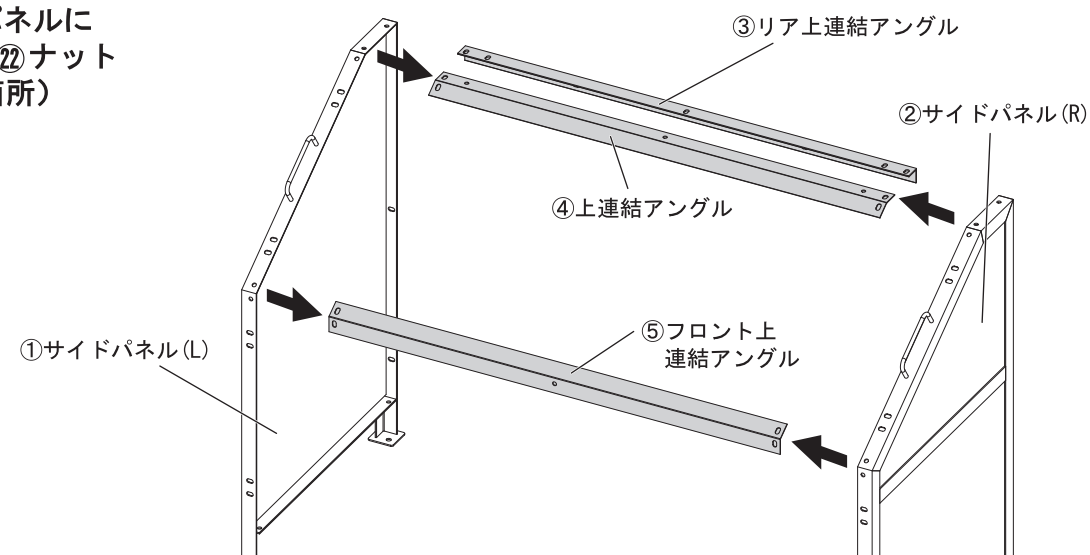

2 底パネルの組付け


《900タイプ》

①で組み付けた物に、⑥フロント下連結アングル、⑦リア下連結アングル、
⑧底パネルの順に置き⑮ボルト (M8×25)、⑭ナットで仮止めする。
(4箇所)

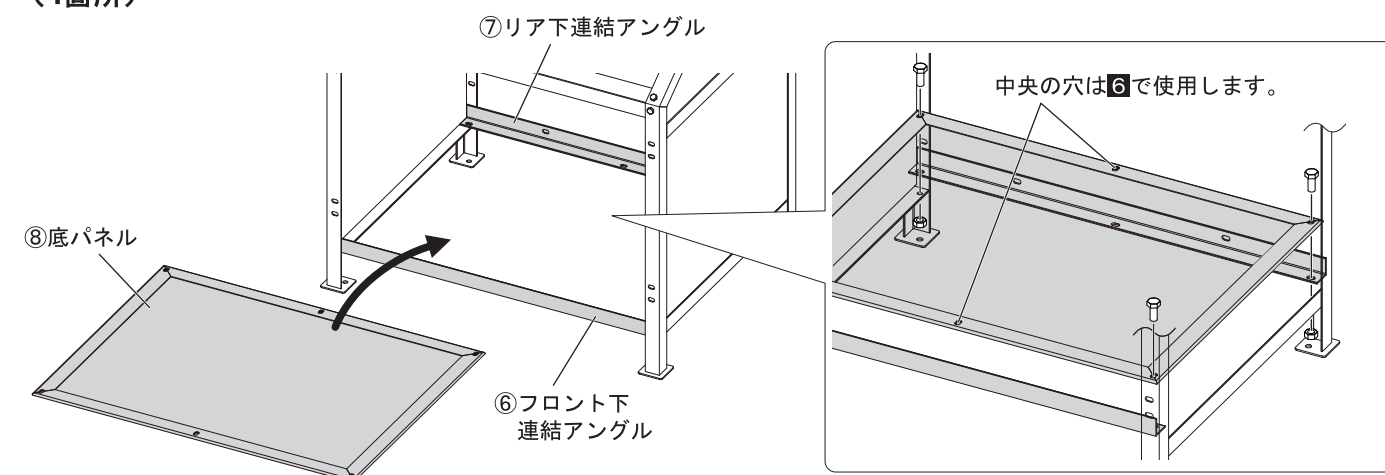


《1200タイプ》

①で組み付けた物に、⑥フロント下連結アングル、⑦リア下連結アングル、
⑧底パネルの順に置き⑮ボルト (M8×25)、⑭ナットで仮止めする。
(8箇所)

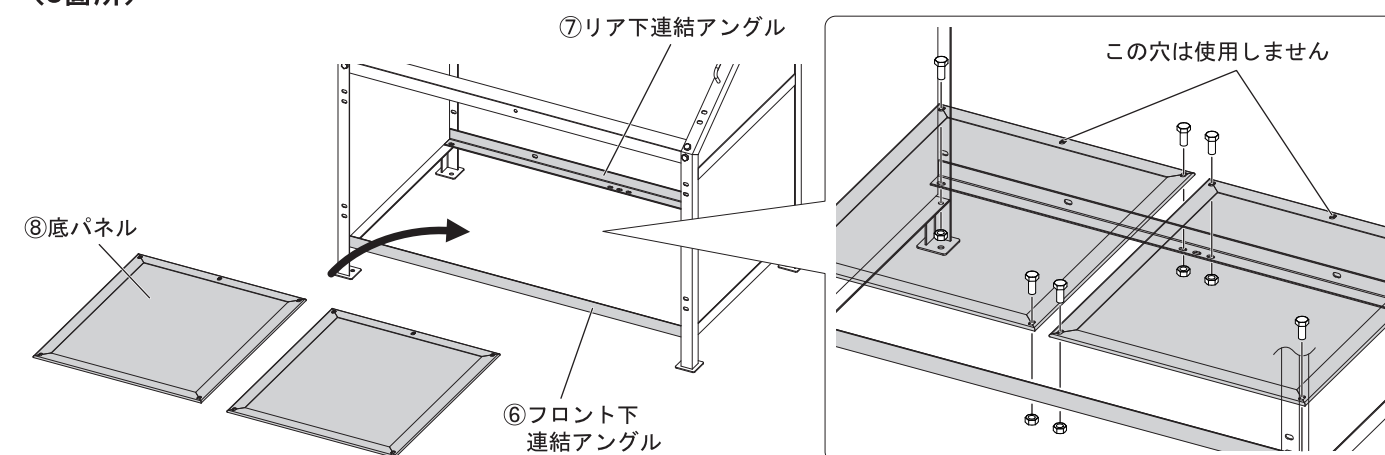


3 リアパネルの組付け

⑨リアパネルを②の背面に⑮ボ
ルト (M8×25)、⑭ナットで仮
止めする。(10箇所)

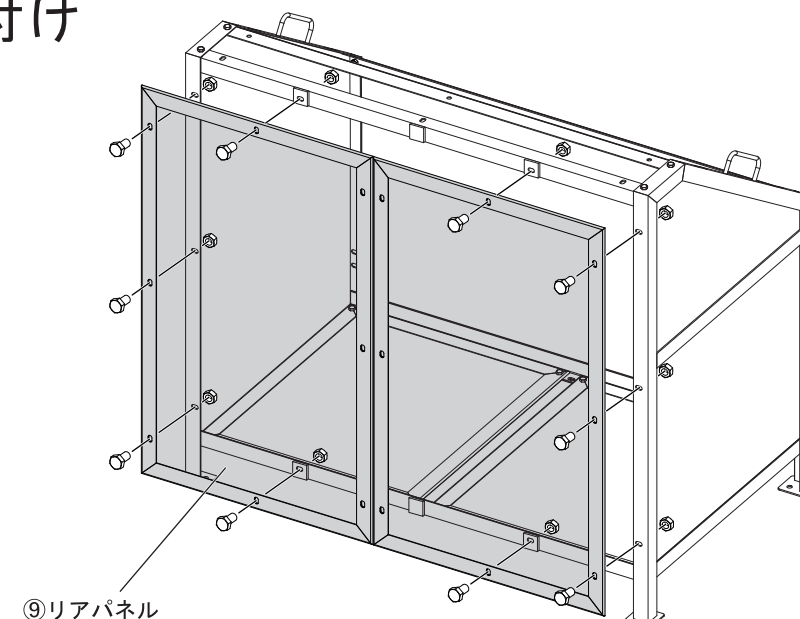


4 リアパネル連結板の組付け

⑮リアパネル連結板を⑨リアパネル
に⑮ボルト (M8×20)、⑭ナットで
仮止めする。(6箇所)

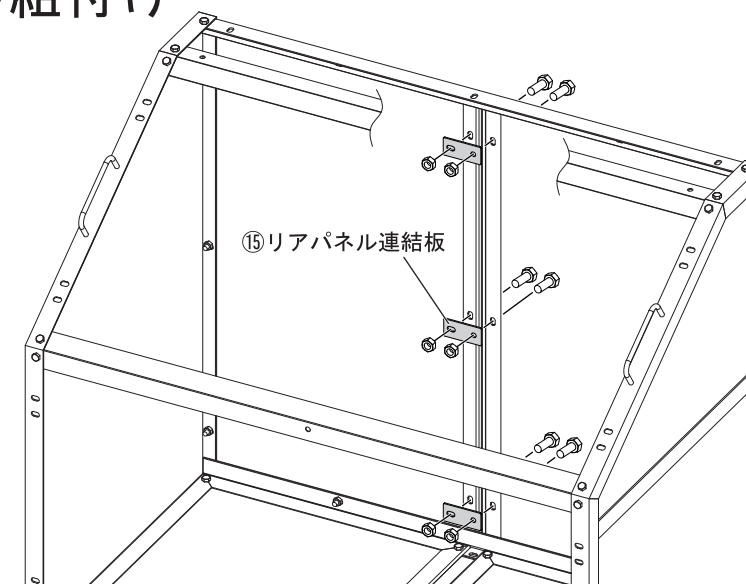

5 上パネルの組付け



⑩上パネルを上面に⑮ボルト
(M8×20)、⑭ナットで仮止めする。
(6箇所)

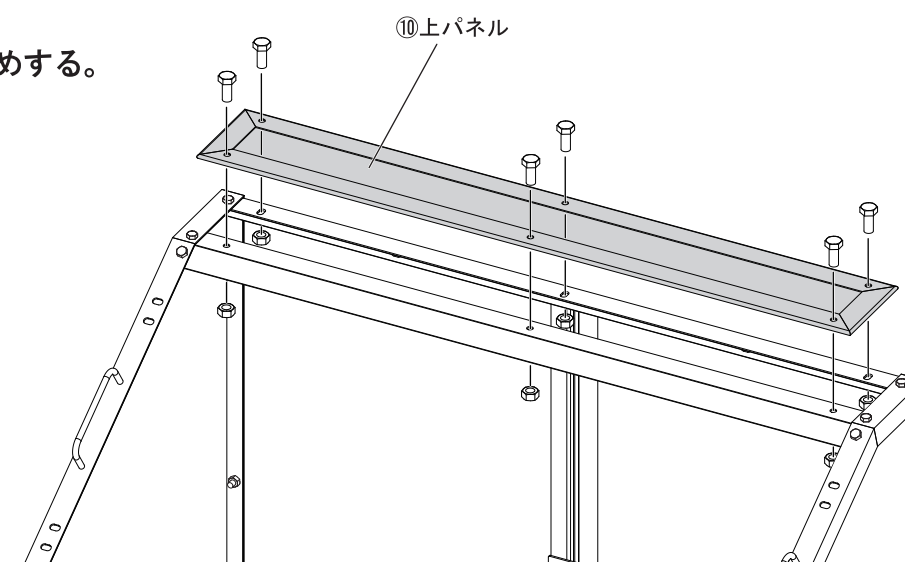

6 扉受け、底パネル補強の組付け



《900タイプ》

- 1、⑪扉受けの上部を⑤フロント上連結アングルに⑲ボルト(M8×15)、⑳ナットで仮止めする。(1箇所)
- 2、⑫底パネル補強を背面側だけ㉑ボルト(M8×25)、㉒ナットで仮止めする。(1箇所)
- 3、⑪扉受け、⑫底パネル補強、⑥フロント下連結アングル、⑧底パネルを下図のように㉑ボルト(M8×25)、㉒ナットで仮止めする。(1箇所)

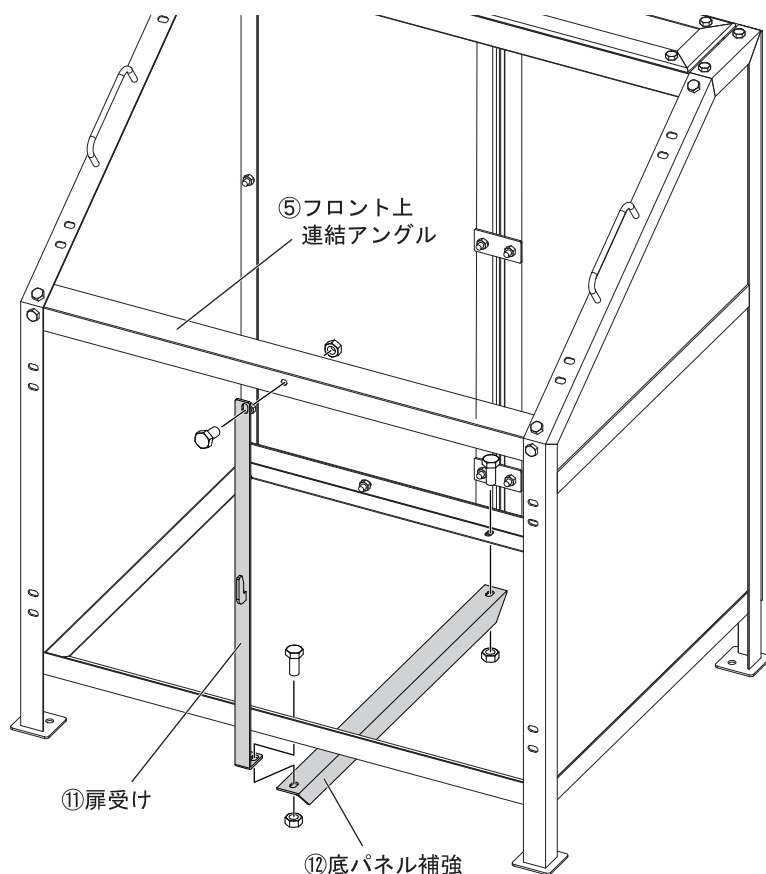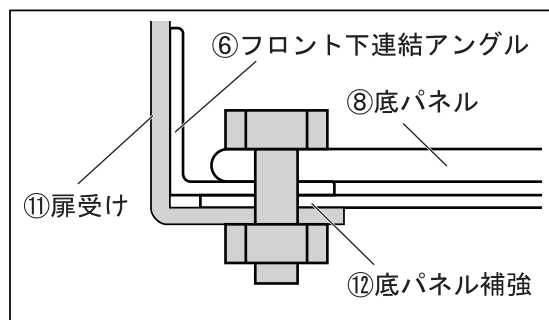


《1200タイプ》

- 1、⑪扉受けの上部を⑤フロント上連結アングルに⑲ボルト(M8×15)、⑳ナットで仮止めする。(1箇所)
- 2、⑫底パネル補強を背面側だけ㉑ボルト(M8×20)、㉒ナットで仮止めする。(1箇所)
- 3、⑪扉受け、⑫底パネル補強、⑥フロント下連結アングルを下図のように㉑ボルト(M8×20)、㉒ナットで仮止めする。(1箇所)

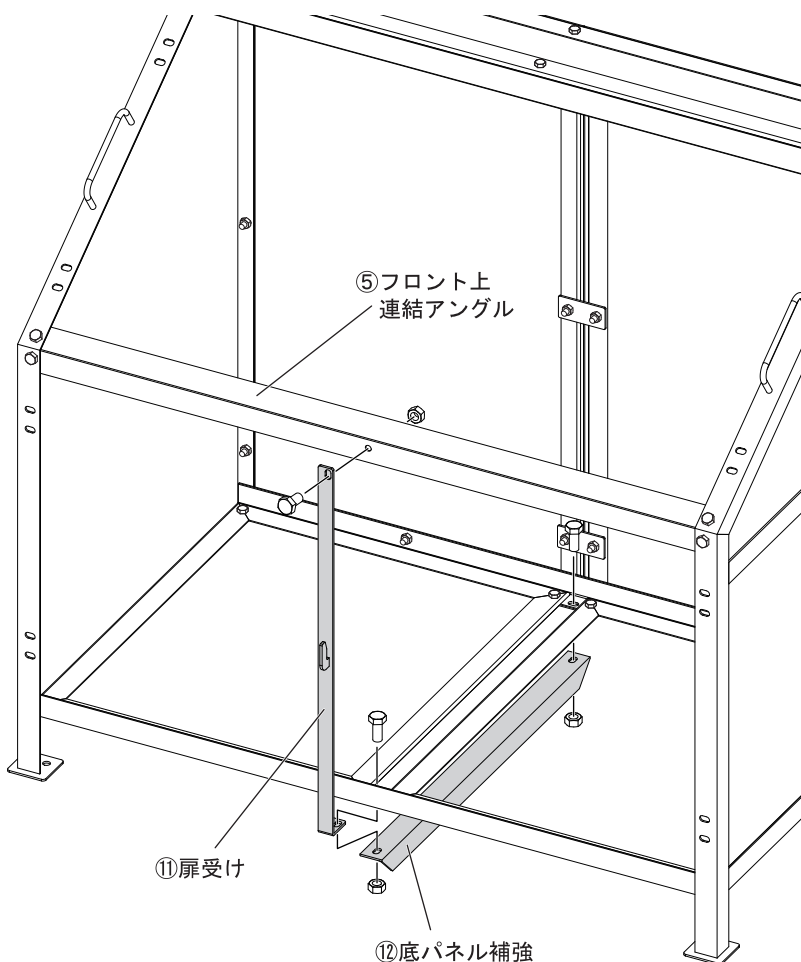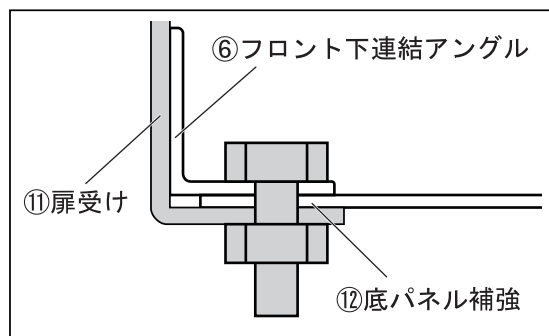


7 扉Aの組付け

- 1、⑬蝶番を⑬扉Aに⑲ボルト (M8×15)、⑳ナットで仮止めする。(12箇所)
- 2、⑬扉Aに仮止めした⑬蝶番をサイドパネルに⑲ボルト (M8×15)、⑱平座金、⑳ナットで仮止めする。(12箇所)

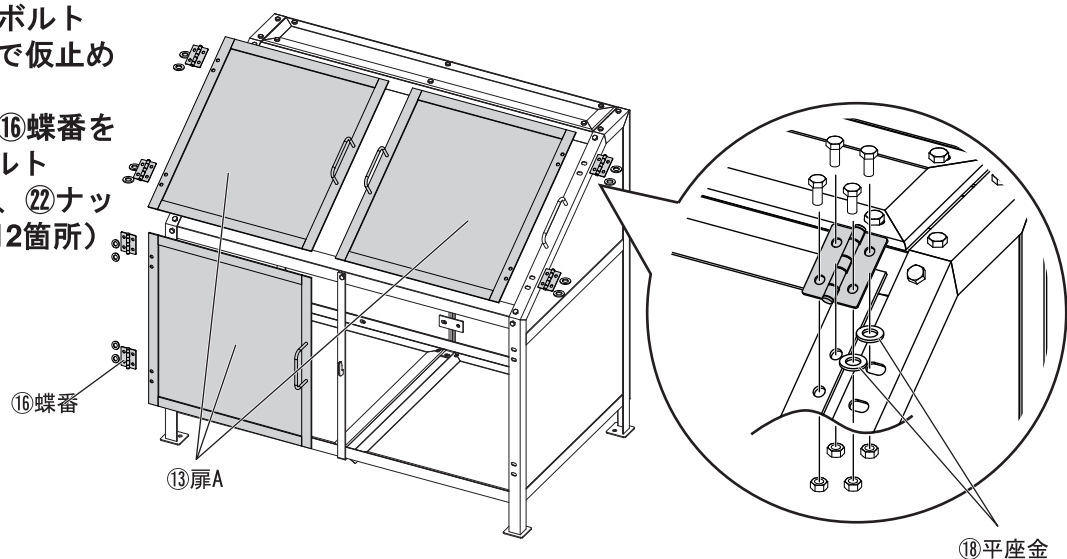


8 鍵の組付け

- 1、⑭扉Bに⑰鍵を㉑ボルト (M8×25)、⑱平座金、⑳ナットで仮止めする。
- 2、⑰鍵が回転する程度に1つ目の⑳ナットを締め付けます。
- 3、2つ目の⑳ナットを1つ目の⑳ナットに締め付けます。

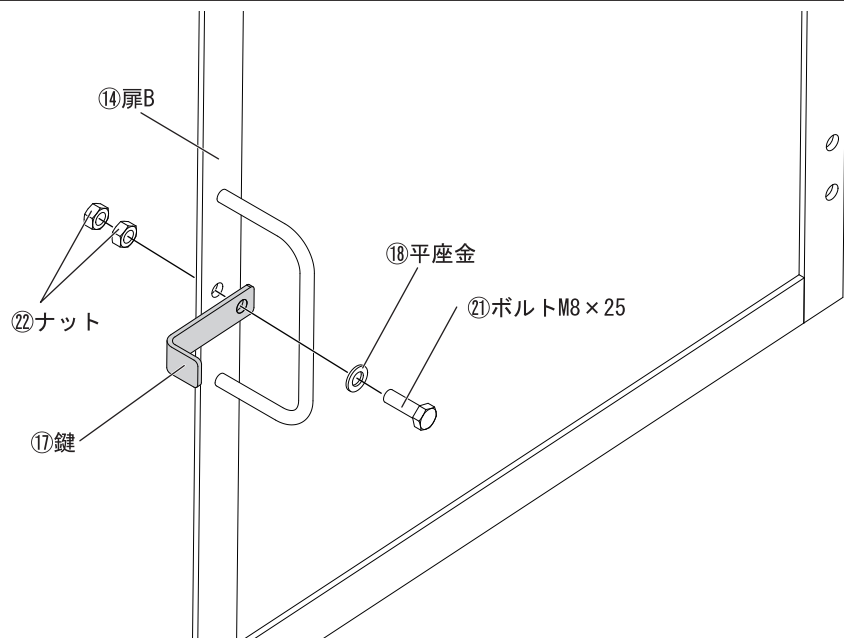

9 扉Bの組付け

- 1、⑬蝶番を⑭扉Bに⑲ボルト (M8×15)、⑳ナットで仮止めする。(4箇所)
- 2、⑭扉Bに仮止めした⑬蝶番をサイドパネルに⑲ボルト (M8×15)、⑱平座金、⑳ナットで仮止めする。(4箇所)

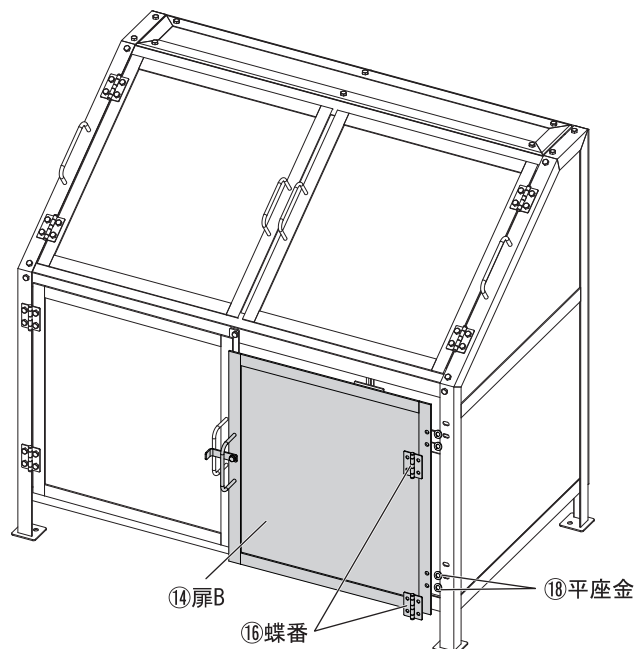

10 完成図

全てのボルト、ナットをしっかり
締めつけて固定してください。

※必要に応じてアンカー止めを行
ってください。

⚠ 扉がうまく閉まらない場合
蝶番のボルトを緩め調整し
てください。

