

GREEN LIFE

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。正しくお使いいただくためにこの組立説明書をよくお読みになり内容を理解されたうえでご使用くださいますようお願いいたします。

〈取扱・組立説明書〉

両扉式家庭用収納庫

TBRJ-162HT

(ハーフ棚板仕様)

⚠ 警告

誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ⚠ 法令・規約を守り設置する。

集合住宅等のベランダに設置される場合、消防法上、仕切り板・避難ハッチ・消防隊進入口サッシ近くには、設置を避ける義務があります。設置にあたっては、管理組合にご相談ください。また、お子様が踏み台にして、転落しないように、十分ご注意ください。
- ⚠ 危険物・薬品・壊れやすい物・生き物を入れない。

思いがけない事故につながるおそれがあります。

⚠ 注意

誤った取扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。
物的損害とは、家具・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

- ⚠ 組立て時、手袋をはめる。

製品はスチール製の為、部品の角部で手を切るおそれがあります。
- ⚠ 平らな場所で組み立て、本体を水平保持設置する。

開閉の不具合や転倒、ケガのおそれがあります。
- ⚠ 上に上がったり、もたれかからない。

倒れてケガをするおそれがあります。
- ⚠ ねじ止めはしっかり行う。

振動などで倒れてけがをするおそれがあります。
- ⚠ 強風・地震等に備え、転倒防止に十分配慮する。

特に安全が確認できない傾斜地、屋上、高所への設置はしないでください。
- ⚠ 扉の開閉は必ず取っ手を持って行う。

他の部分を持って開閉するとケガをするおそれがあります。

- ⚠ 火気のそばに設置しない。

燃えるおそれがあります。
- ⚠ 収納物は確実に入れ、貴重品等は収納しない。

施錠の不具合や破損で盗難のおそれがあります。
- ⚠ 変形・破損等の状態で使用しない。

ケガをするおそれがあります。

- ⚠ 棚板には15kg以上載せない。

本体の変形・破損、ケガのおそれがあります。
重い物は下部に収納ください。安定性が向上します。
- ⚠ 天板の上に物を載せたり、上がったりしない。

本体の変形・破損、落下転倒のおそれがあります。
- ⚠ 用途以外で使用しない。

本体の変形・破損、ケガのおそれがあります。
- ⚠ 直射日光・風雨の当たる場所に設置しない。

庫内の温度上昇や、完全防水でない為、雨水が浸入して収納物を傷めるおそれがありますので、ご注意ください。

●スチールのお手入れ方法

著しい汚れは、うすめた中性洗剤を浸した柔らかい布をかたくしぼって汚れをふき取り、からぶきしてください。
⚠ たわし(金属たわし等)や研磨剤入りの洗剤、アルカリ洗剤、ベンジン、アルコール、シンナーなどは使用しないでください。傷・変色等の原因になります。

■製品仕様■

材質：スチール（焼付塗装）

製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

お願い

製品に不都合な点がありましたら、お手数でも弊社フリーダイヤルまでご連絡ください。早速お取り替え等の対応をさせていただきます。

●ご不明な点がございましたら下記フリーダイヤル、グリーンライフ「お客様サービス係」までお問い合わせください。

フリーダイヤル
受付窓口

0120-717152

受付時間▶9:00~17:00(土・日・祭日・夜間は無対応となります。)

株式会社
グリーンライフ

本 社 新潟県三条市南四日町3-7-58
〒955-0852 TEL(0256)36-4001(代)
FAX(0256)36-4050
E-mail: niigata@greenlife-web.co.jp
URL: http://www.greenlife-web.co.jp

TBRJ-162HT 03

部品内容

●組立ての際は⊕ドライバーをご用意ください。(握りが太く長めのものをご使用された方が楽に取り付けできます)

●組立ては2人以上で行ってください。

部品の追加購入について 追加用の「棚板」は型式、「鍵」は鍵番号をご確認の上、ご購入された店舗でお取り寄せください。

天板

棚板……4

側板(左)

天枠

後板(左)

後板(右)

側板(右)

底板

地枠

扉(左)

扉(右)

ねじ(長) …… 4

タッピンねじ … 11
(うち予備1本)

ねじ …… 16
(うち予備1本)

ナット …… 4

スピードナット … 3

クッションゴム … 4

転倒防止金具 … 2

平座金 …… 2

ブッシュ …… 4

鍵 …… 2

ブラケット(左)

ブラケット(右)

棚受け金具(左) … 4

棚受け金具(右) … 4

Sカン …… 5

ハンガー …… 1

ハンガー受け …… 2

1 地枠・軸

地枠裏側

地枠

ねじ(長)

ねじ(長)

地枠の裏からねじ(長)を2本通して、しっかりと締めます。

2 地枠・ブラケット

ブラケット(左)

ねじ

地枠

②ねじで固定

③で使用する

ねじ

ブラケット(右)

①地枠は、穴のある方を手前にしてブラケットを差し込む。

3 側板(左)

側板(左)

①奥まで差し込み

②側板を回転させる

③ねじで 仮止め

4 側板(右)

側板(右)

③と同様に側板(右)をねじで 仮止め

5 天枠

天枠

穴を合わせる

①天枠は、左右各2個穴がある面を手前にして差し込む。

タッピンねじ

②タッピンねじで 仮止め

⚠ タッピンねじは押し込むように徐々に力を入れて締め込んでください

タッピンねじは取付け穴に徐々にねじ溝を作りながら締めるためのねじです。取付け穴よりねじの方が大きくなっているため、押し込むように 徐々に力を入れて 締め込んでください。タッピンねじを取り付ける際は、ドライバー先端の⊕部分とタッピンねじの⊕が合うドライバーで取り付けてください。ドライバーの握り部分が太く長めのものをご使用されたほうが楽に取り付けできます。

6 後板


後板(右)

側板(右)


後板(左)

後板(左)も同様に


7 後板の固定

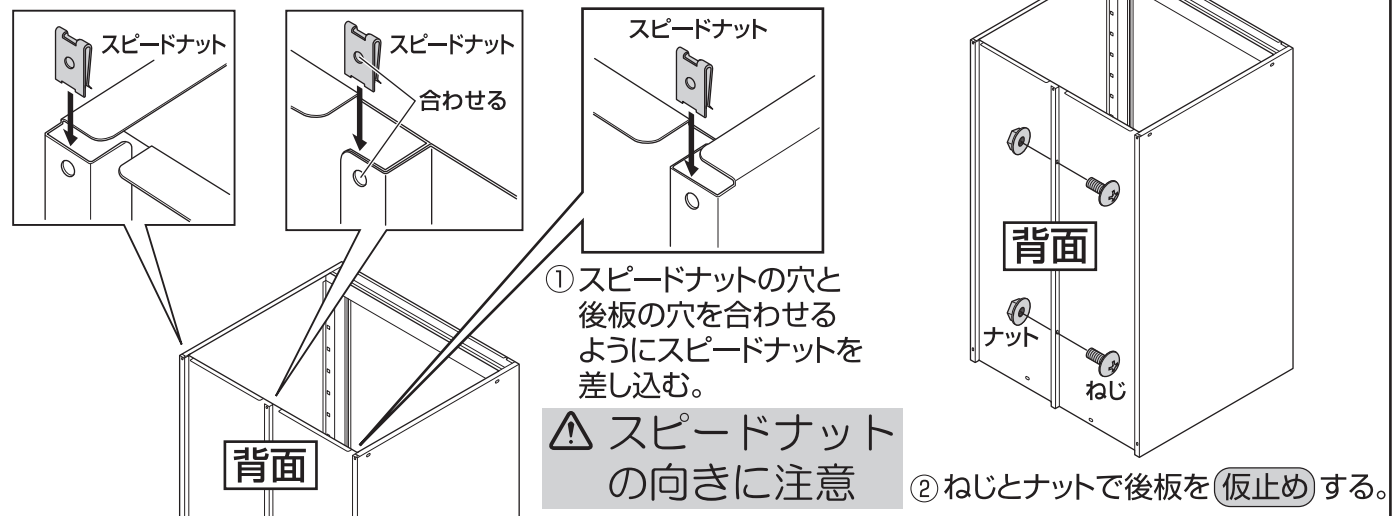


8 底板

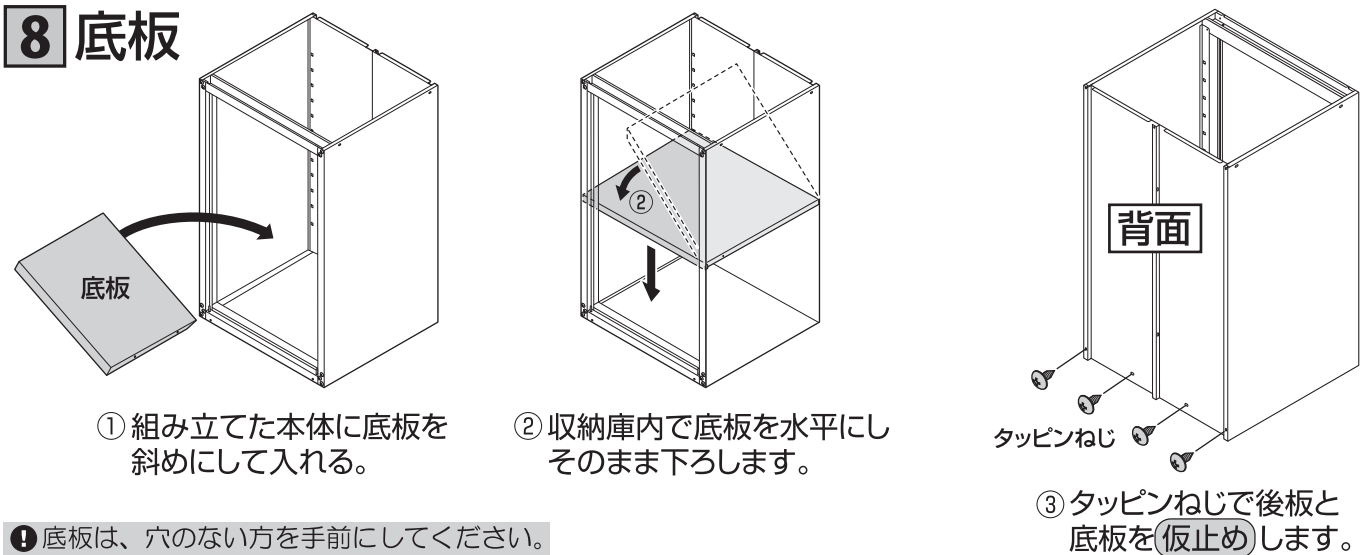


9 ハンガー

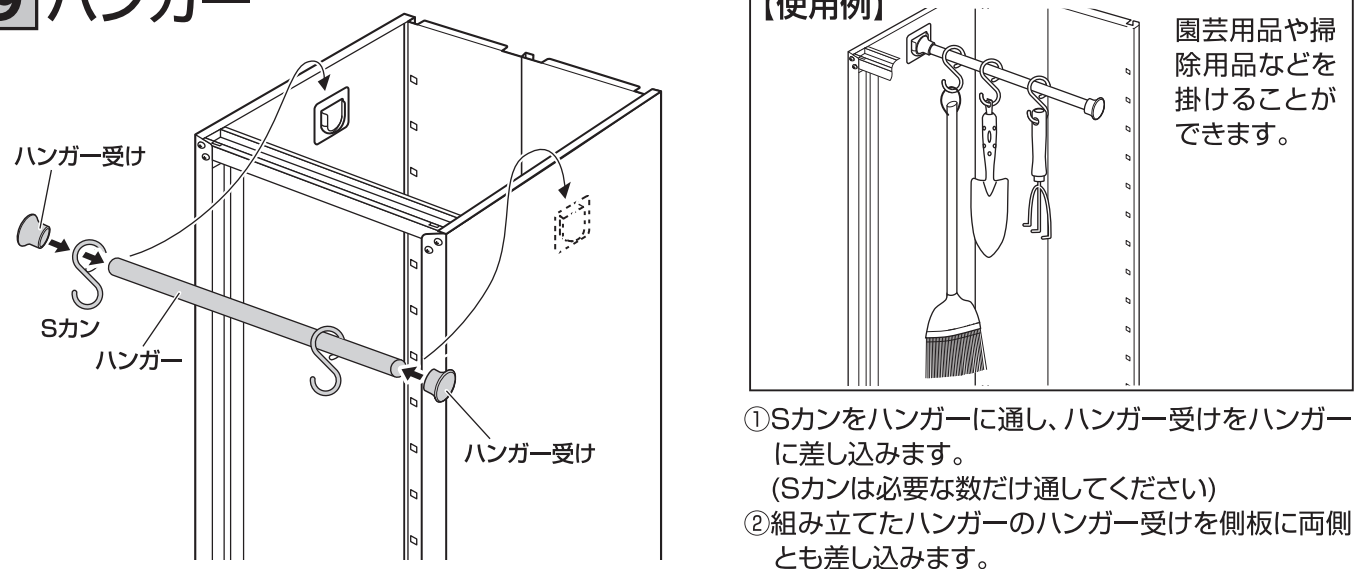


10 本締め

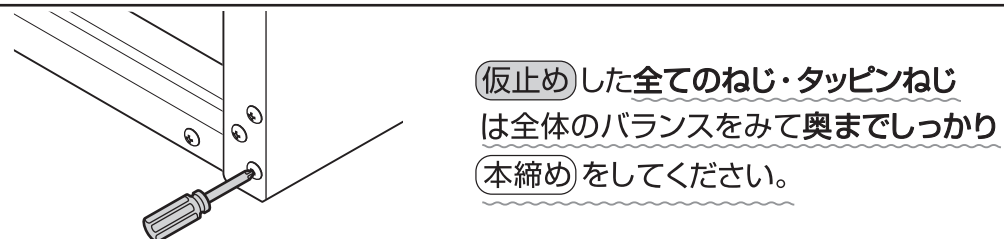


11 扉

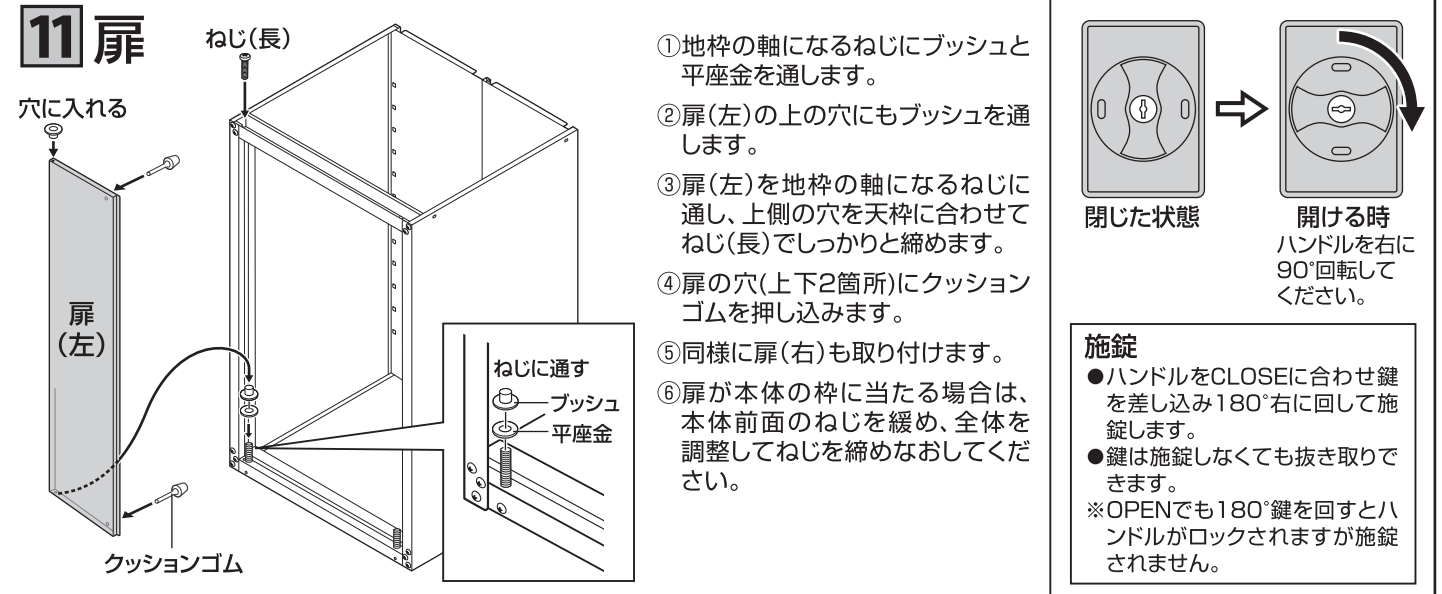


12 天板

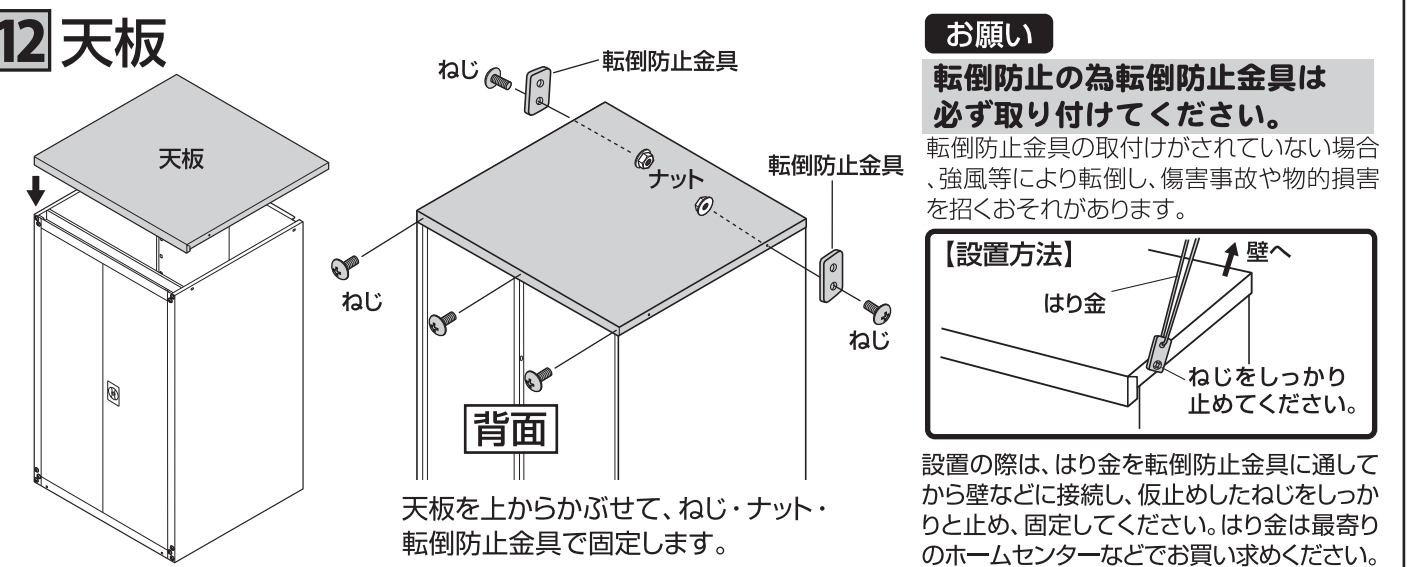


13 棚板

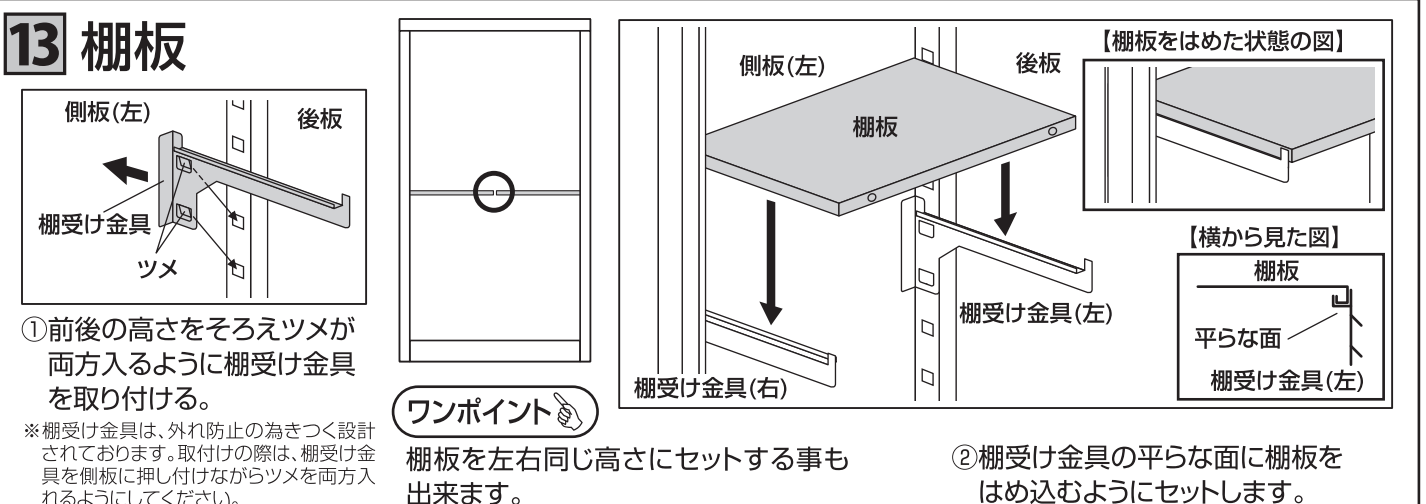

完成図

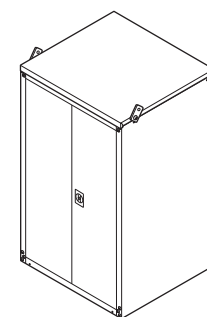

【設置方法】

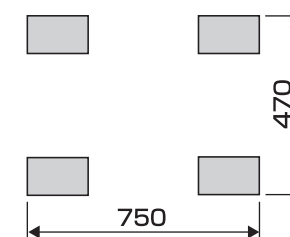

平らでない地面に設置する場合は、ハーフブロックなどを四隅に高さを揃えて置いてから本体を設置してください。また、舗装された場所に設置する際もハーフブロックなどで底上げして風通しを良くすると底板部のさびを防げます。ハーフブロックなどは最寄りのホームセンターなどでお買い求めください。