


取扱説明書 PRQCK-20 回転台座付フルカバーホースリール


お読みになった後も取扱説明書は、大切に保管してください。

1 取り付け前に、まず部品を確認してください。

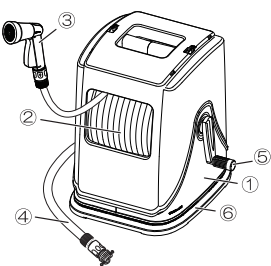

セット内容	
①	ホースリール本体・・・1台 (カバー取付済)
②	ホース(本体取付済)・・・20m
③	ノズルセット(本体取付済) ひっかけノズルPlus・・・1個 カップリング・・・1個
④	補助ホースセット 補助ホース・・・1.5m カップリング・・・1個 3点止め蛇口コネクター・・・1個
⑤	ハンドル・・・1本
⑥	回転台座(本体取付済)・・・1個

2 ハンドルを本体に取付けてください。

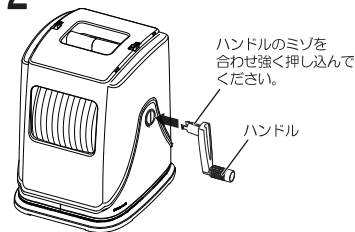

△ 確実に押し込まないとハンドルが抜けてケガをするおそれがあります。

3 蛇口との接続方法

① (1) 蛇口コネクターについているカップリングを①の方向に下げて、部品を2つに分けてください。(蛇口コネクター、カップリング)

(2) 蛇口コネクターの凹み部分が蛇口に合うようにシゴムパッキンの穴にまわししながら奥まで押し込んでください。水をつぶし、回しながらねじ込みと入りやすくなります。

※シゴムパッキンの穴は小さくなっていきますが蛇口の先端を奥まで差し込むことで広がります。

OK NG

ゴムパッキン

③ 3本のねじを均等に締めてください。

(4) ①で取り外したカップリングを蛇口コネクターに「カチッ」と音がするまで②1の方向に差し込んでください。

② 補助ホース取付部の固定キャップをはずし、補助ホース先端をホース押えの内側に差し込んでください。固定キャップをホース押えの上からしっかり締め、本体と接続してください。

固定キャップ ホース押え
補助ホース

〈断面図〉
補助ホース ホース押え

補助ホース取付部

△ ホースが入りにくい場合は、
指の力で石鹸水が付いたことで入りやすくなります。

4 ひっかけノズルPlusの使用法

- ・スリーブ
回転させて水形の切り替えができます。
カクサン→ストレート→ストップ→ジョウロ→シャワー
- ・ひっかけ機能
押し上げることで、フックが出ます。フックでさまざまなところにひっかけることができます。
- ・レバー
レバーが出た状態は止水状態です。
①レバーを「カチッ」と音がするまで握ると通水状態でロックされます。
②もう一度レバーを握ると「カチッ」と音が出てロックが解除され止水状態に戻ります。
- ・カップリング
ノズルとカップリングを脱着し、再度接続する場合は、「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

5 ホースの巻き取り方・カバーの取り外し方


【ホースの巻き取り方】

ホースの巻き始めの時は、ホースをホースガイドに沿わせながら巻き取ってください。

△ ホースが片寄って巻かれると、カバー等に詰まる可能性があります。そのまま巻き続けると部品が破損する可能性があります。巻取りが悪くなった場合はホースを一度引き出すか、カバーを外して詰りを解消して巻き取ってください。


【カバーの取り外し方】

上面のつまみを外側に倒しながらカバーを持ち上げてください。
カバーを取り付ける際は、「カチッ」と音がするまで本体にしっかりとはめこんでください。

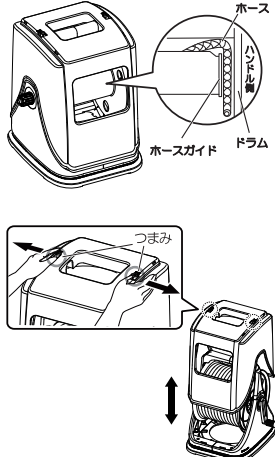

6 回転台座のお手入れ方法

- (1) スムーズに回転しない場合は、回転台座にゴミや異物などが付いている可能性があります。回転台座を動かしながら横から水をかけてゴミや異物を流してください。
- (2) それでも取れない場合は本体と回転台座を外して、ローラー部分を洗い流してください。

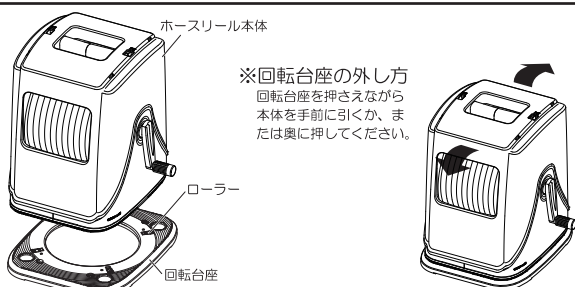

※回転台座の外し方
回転台座を押さながら本体を手前に引くか、または奥に押してください。

使用上の注意事項 安全のために必ずお守りください。

△ 注意 この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される。又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- △ 室内での使用、飲料用や業務用としての使用はおやめください。
- △ 水道水以外での使用はおやめください。
- △ 本体に上がらないでください。また、物を載せないでください。
- △ ホースは尖ったもので刺したり、引っ掛けたりしないでください。また、車のタイヤ等で踏まないでください。
- △ ホースの引き出しはゆっくりと衝撃を与えないように行ってください。
- △ 油類、揮発物、薬品等がかからないようにしてください。
- △ ホースと蛇口、又はノズルを脱着する際に、小石等の異物が混入しないようにしてください。
- △ ノズルでの止水は一時的な止水のみとしてください。
- △ ノズルに衝撃を与えないでください。(使用時の落下、ホースを巻取る時等)
- △ 使用後は必ず蛇口を閉めて止水を確認してください。その後、一度ノズルのレバーを握ってホース及びノズル内の水を抜いてください。水を抜かない状態ですと、ホース・ノズルの内部水圧が高い状態が続き、ホース外れ、水漏れの原因になります。また、冬季の凍結による水漏れや破損防止の為、使用後は本製品を蛇口から取り外し室内で保管してください。
- △ 水の出が悪い時は一旦ホースを全て引き出して、ねじれや折れのない事を確認し、ホースに通水した上で再度巻き取りを行ってください。
- △ 坂になっている場所や不安定な場所での使用はスムーズに回転しないおそれがあります。
- △ パケツの形状によってはノズルがひっかかれられないものもあります。

■ 製品仕様 ■	寸法: (約)幅37 × 奥行34.5 × 高さ38.5cm(ハンドル含む)
	材質: 本体・・・ポリプロピレン ホース・・・軟質塩ビ ひっかけノズルPlus・・・ABS樹脂
	適用蛇口: 丸型蛇口外径16mm 耐水圧: 0.7MPa(7kgf/cm ²)未満

お願い

製品に不都合な点がありましたら、お手数でも弊社フリーダイヤルまでご連絡ください。早速お取り替え等の対応をさせていただきます。

● 不明な点がございましたら下記フリーダイヤル、グリーンライフ「お客様サービス係」までお問い合わせください。

フリーダイヤル 受付窓口 **0120-717152**

受付時間: 9:00~17:00(土・日・祭日・夜間は留守番電話になります。)

株式会社 グリーンライフ

本社 新潟県三条市南四町3-7-58
〒955-0852 TEL.(0256)36-4001(代)
FAX.(0256)36-4050

E-mail: niigata@greenlife-web.co.jp
URL: http://www.greenlife-web.co.jp