


GREEN LIFE 園芸鋳物ホースリール 取扱説明書 Gフローラ20 AR-20SE(SGY)

お読みになった後も取扱説明書は、大切に保管してください。


1 取付け前に、まず部品を確認してください。

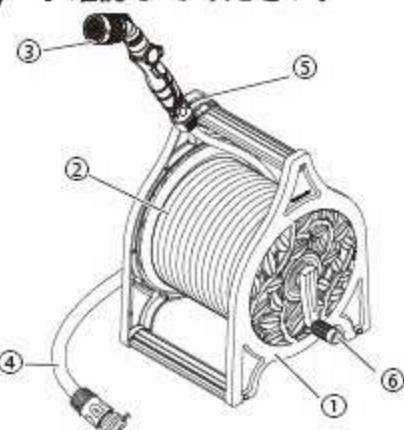

セット内容

- ①ホースリール本体 …… 1台
- ②ホースセット (本体取付け済)
ホース …… 20m
ホースコネクター …… 1個
- ③ノズル …… 1個
- ④補助ホースセット
補助ホース …… 1m
3点止め蛇口コネクター …… 1個
ホースコネクター …… 1個
- ⑤ノズルホルダー …… 1個
- ⑥ハンドル …… 1本

2 ハンドル、ノズル、ノズルホルダーを本体に取り付けてください。

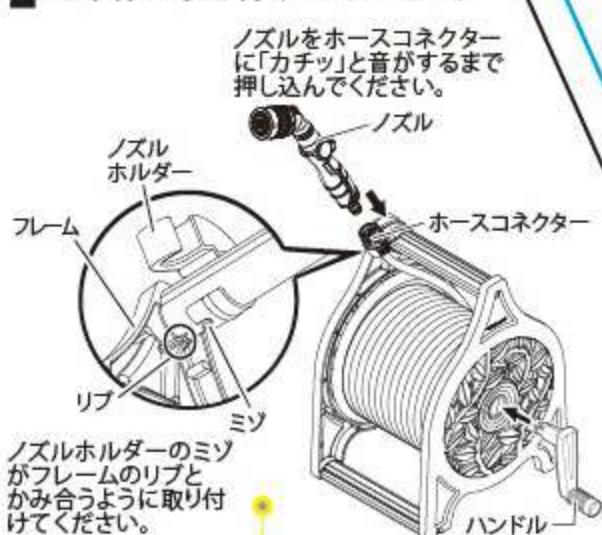

ノズルホルダーのミソがフレームのリップとかみ合うように取り付けてください。

ハンドルのミソを合わせ強く押し込んでください。

⚠ 確実に押し込まないとハンドルが抜けてケガをするおそれがあります。

3 蛇口との接続方法

① (1) 蛇口コネクターについているホースコネクターを①↓の方向に下げて、部品を2つに分けてください。(蛇口コネクター・ホースコネクター)

(2) 蛇口コネクターの凹み部分が蛇口に合うようにゴムパッキンの穴にまわしながら奥まで押し込んでください。水をつまみながらねじ込みと入りやすくなります。

※ゴムパッキンの穴は小さめになっていますが蛇口の先端を奥まで押し込むことで広がります。




(3) 3本のねじを均等に締めてください。

(4) (1)で取り外したホースコネクターを蛇口コネクターに「カチッ」と音がするまで②↑の方向に押し込んでください。



ゴムパッキンとねじで水漏れを防ぎます。

② 補助ホース取付け部の固定キャップをはずし、補助ホース先端をホース押えの内側に差し込んでください。固定キャップをホース押えの上からしっかりと締め、本体と接続してください。

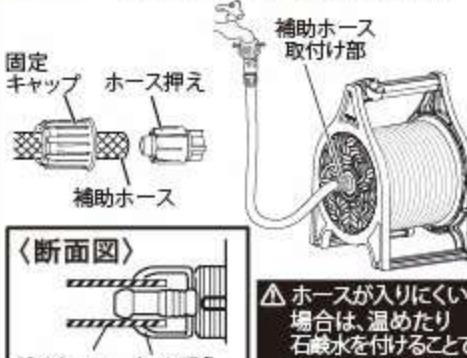

⚠ ホースが入りにくい場合は、温めたり石鹸水をつけることで入りやすくなります。

4 ノズルの使用方法

回転させて水形のヘッド切り替えができます。

水形アイコンが4箇所配置されています。ヘッドは左右どちらにも回転し、回すたびにワイド・スリムの2種類のシャワー水形に切り替わります。

スリムシャワー
スライドレバーで水量を調節することでジョウロの様な水やりもできます

水量を少なく：プランターなどの株元に
水量を多く：遠くに

ワイドシャワー
広範囲に

スライドレバー操作で水量の調節もできます。

通水
止水

グリップ

ホースコネクター

① 耐圧ホースを使用してください

※手元で止水をしてから、「カチッ」と音がするまで回してください。正しく合っていない場合ヘッド部から水漏れする場合があります。

⚠ 必ず凹凸部分を回転させてください
※ヘッド先端のキャップを回すと水漏れするおそれがあります。



※水漏れした場合は、ゴム手袋などを着用し、ヘッド先端のキャップを強く締め直してください。

水が出なくなった均等に散水しなくなった場合
目詰まりを起こしている場合があります。下図のようにシャワー板を水洗いしてください。

① ゴム手袋などを着用し、ヘッド先端のキャップを回して外します。内部のOリングや平パッキンが落脱しない様に、ヘッドを上向きにしたまま持ち上げてください。

② やわらかい歯ブラシなどで、やさしくシャワー板をこすり洗います。定期的に流水で表面をすすいでください。

③ ゴム手袋などを着用し、キャップを再度強く締めてください。


※ヘッドにOリング・平パッキンが正しく取り付けられていることを確認してください。



※シャワー板が外れた場合はキャップに戻してください。

5 ホースの巻取り方・水漏れの時の処置

【ホースの巻取り方】

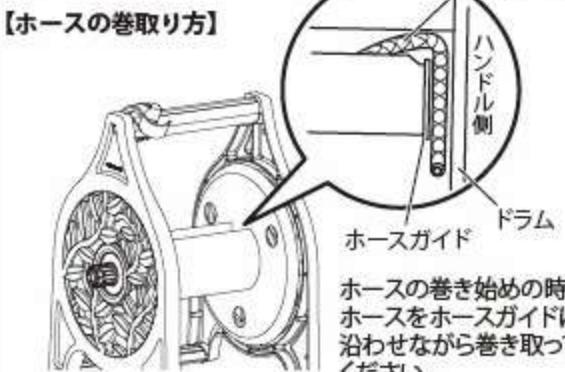


ホースの巻き始めの時は、ホースをホースガイドに沿わせながら巻き取ってください。

- ホースを出るだけ重ならないように全て引き出します。
- 補助ホース、ノズルをはずしてください。
- ホースを巻き取ると水が流れ出ます。※この時本体を少し高い位置に置くと効果的です。

【ホース内の水の抜き方】

【水漏れ時の処置】

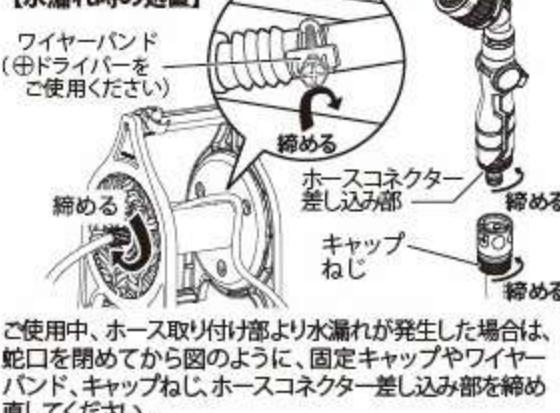

ご使用中、ホース取り付け部より水漏れが発生した場合は、蛇口を閉めてから図のように、固定キャップやワイヤーバンド、キャップねじ、ホースコネクター差し込み部を締め直してください。

使用上の注意事項 安全のために必ずお守りください。

⚠ 注意 この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

⚠ 凍結割れをしない事を保証する製品ではありませんので、水圧又は冬季の凍結による水漏れや破損防止の為、使用後は必ず蛇口を締め、ホース内から水を抜いてください。(ノズル内部の水も抜いて保管してください。)

△ 室内での使用、飲料用や業務用、飼育用としての使用はおやめください。

△ 水道水以外での使用はおやめください。

△ 本体に上がらないでください。また、物を載せないでください。

△ 火気の近くで使用しないでください。変形するおそれがあります。

△ ホースは尖ったもので刺したり引っかけたりしないでください。また、車のタイヤ等で踏まないでください。

△ ホースの引き出しは、ゆっくりと衝撃を与えないように行ってください。

△ 油類、揮発物、薬品等がかからないようにしてください。

△ ホースと蛇口、又は、ノズルを脱着する際に、小石等の異物が混入しないようにしてください。

△ ノズルで止水した状態で放置しないでください。長時間ノズルで止水すると水道水圧がかかり、ホースの膨れや破裂の原因になります。

△ ノズルをぶつけたり、落下等の衝撃を与えないでください。破損や、シャワー板変形の原因となります。

△ ノズルで止水した状態で放置しないでください。長時間ノズルで止水すると水道水圧がかかり、ホースの膨れや破裂の原因となります。

△ ノズルはメンテナンス以外の目的で分解・改造を行った場合、正常に動作しなくなるおそれがあり、故障や事故の原因となります。

△ ご使用前に接続部がしっかりと接続されていること、緩みがないことを確認してから通水してください。接続が不完全、または緩みがあると水漏れの原因となります。万が一緩みがあった場合は手で締めなおしてください。

△ 止水後にヘッド部から水がポタポタと流れ出ますが、残留水が原因で異常ではありません。

△ 水の出が悪い時は一旦ホースを全て引き出して、ねじれや折れのない事を確認し、ホースに通水したうえで再度巻き取りを行ってください。

△ 使用後は必ず蛇口を閉めて止水を確認してください。その後、一度ノズルを通水状態にし、ホースおよびノズル内の水を抜いてください。水を抜かない状態で放置すると、ホースが膨らみ破損するおそれがあります。また、冬季の凍結による水漏れや破損防止の為、使用後は本製品を蛇口から取り外し室内で保管してください。

△ 長くご使用いただくために保管時は直射日光を避けてください。

△ 長くご使用されますとノズルのホースコネクター差し込み部が緩み、水漏れの原因になるおそれがあります。定期的にレンチ等で締め直してください。

① ご使用前に

必ずホース全てを一度引き出して、ねじれや折れのないことを確認し、ホースに通水したうえで再度巻き取りを行ってください。

※工場出荷時のホース巻癖を一度解さなくてはからご使用ください。

■ 品質表示 ■

寸法：(約)
幅31.0×奥行37.2×高さ41.7cm
(ハンドル含む、ノズル含まず)

材質：
本体…アルミ(粉体塗装)
ホース…軟質塩ビ
ノズル…ABS、TPR、ステンレス

適合蛇口：
丸型蛇口外径16mm
耐水圧：0.7MPa(7kgf/cm²)未満

製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

ご不明点がございましたら、二次元コードよりWebサイトの「お問い合わせ」もしくは「よくある質問」をご確認ください。通信料金はお客様の負担となります。



●ご不明な点がございましたら下記フリーダイヤル、グリーンライフ「お客様サービス部」までお問い合わせください。

フリーダイヤル
受付窓口 0120-717152

受付時間 9:00-12:00、13:00-17:00(土・日・祭日を除く)

株式会社 グリーンライフ

本社 新潟県三条市南四日町3-7-58
E-mail: niigata@greenlife-web.co.jp
URL: https://www.greenlife-web.co.jp