


部品内容をご確認のうえ、正しく設置してください。なお、お読みになった後も取扱説明書は、大切に保管してください。

**部品内容**

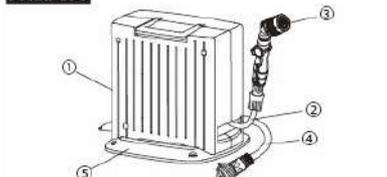

**セット内容**

①ホースリール本体	1台	③補助ホースセット	1個
②ホースセット(本体取付用)	1個	補助ホース	1.2m
ホース	20m	ホースコネクタ	2個
ホースコネクタ	2個	3点止め蛇口コネクタ	1個
ストップゴム	1個	⑤ステップ	1個
④ノズル	1個		

**1 ステップ・ノズルの取付け**

**■ステップの取付け**  
 ホースリール本体からステップを上へ逆時計回しで取外し、ステップの上に本体を「カチッ」と音がするまで差し込んでください。(図1)  
 ※ステップQ部が本体のペダル側になるようにしてください。

**■ノズルの取付け**  
 ホース(本体取付用)のホースコネクタにノズルを「カチッ」と音がするまで、の方向に押し込んでください。

△ストップゴムはホースコネクタから外れますが、使用上問題ありません。

△ご使用後は、本体右側面のノズルホルダーにノズルを差し込んでください。(図2)

図1: ペダル、本体、ステップの取付け方法。  
 図2: ノズルホルダーへの取付け方法。

**2 蛇口との接続方法**

※表面に記載の適合蛇口をよくお確かめのうえ取り付けてください。

1 (1) 蛇口コネクタについているホースコネクタを①の方向に下部を2つに分けてください。(蛇口コネクタ、ホースコネクタ)  
 (2) 蛇口コネクタの凹み部分が蛇口に合うように、蛇口をゴムパッキンの穴に奥まで押し込んでください。  
**水をつまみながらねじ込むと入りやすくなります。**  
 ゴムパッキンの穴は小さくなっていますが、蛇口の先端を奥まで差し込むことで広がります。

OK NG

2 もう一方のホースコネクタを本体接続部に「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

水漏れ防止のため、ゴムパッキンと蛇口コネクタの間に水を注ぎ、回して確認してください。

**3 ノズルの使用方法**

**ヘッド** 回転させて水形の切り替えができます。水形アイコンが4箇所配置されています。ヘッドは左右どちらにも回転し、回すたびにワイドからスリムの種類のシャワー水形に切り替わります。

**スリムシャワー** 水量を少なく：ファンナーなどの霧に 水量を多く：遠くに

**ワイドシャワー** 広範囲に

**スライドレバー** レバー操作で水量の調節もできます。

**必ず凹凸部分を回転させてください**  
 ※ヘッド先端のキャップを回すと水漏れするおそれがあります。

**キャップ** 取り外す際は、上方向へそのまま取り外してください。落下防止のため、必ずキャップを握ってください。

**シャワー板** 定期的な流水で表面をすすいでください。

**水が出なくなった均等に散水しなくなった場合**  
 目詰まりを起こしている場合があります。図のようにシャワー板を水洗いしてください。

1 ゴム手袋などを着用し、ヘッド先端のキャップを回して外します。内部のOリングや平パッキンが脱落しない様に、ヘッドを上向きにしながら持ち上げてください。

2 やわらかい歯ブラシなどで、やさしくシャワー板をこすり洗います。定期的に流水で表面をすすいでください。

3 ゴム手袋などを着用し、キャップを再度強く締めてください。

※ヘッドにOリング・平パッキンが正しく取り付けられていることを確認してください。

※シャワー板が外れた場合はキャップに戻してください。

**4 ホースの巻取り方法(※必ずお守りください)**

1 水道の蛇口を閉めてください。

2 ノズルのスライドレバーを逆時計回しにし、ホース内の水を出してください。(ホースを最後まで巻き取りが完了します)

3 ノズルを手を持った状態で、ペダルを水平にして踏んでください。ホースの巻き取りはペダルを約4回で巻き取ってください。

**注意** ホースを巻取る際は、周囲の安全を確認し、十分な作業スペースを確保したうえで操作してください。

- 必ず通水してから巻き取りしてください。通水せずに巻き取ると、勢い強く、ホースが周りに飛ばす可能性があります。また、必ずノズルを持って巻き取ってください。ノズルを手持せずに巻き取ると、ホースの破損や傷の原因となります。
- ホースを巻き取る際は、必ずノズルのスライドレバーを逆時計回しにし、ホース内の水を出してください。ホースに水が残った状態で、最後まで巻き取れない場合があります。
- ホースが全周巻き取れず途中で止まった場合は、ホースを引出すところからやり直してください。引き出しても巻き取れない場合は、ホースの一部分に引っかかっている場合があります。ホースの両端からホースを手で直してください。
- ペダルは途中で止めず、巻き取りが完了するまで踏み続けてください。数回に分けて巻き取ると、ホースを最後まで巻き取れない場合があります。

**冬季の巻取りは**  
 冬季は寒さでホースが硬くなり巻き取りにくくなる場合があります。その際はペダルを踏みながらホースを手で押し込み巻き取ってください。

**使用上の注意事項 安全のために必ずお守りください。**

**注意** この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される。又は物的損害のみが発生が想定される内容を示しています。

**凍結割れをしない事を保証する製品ではありませんので、水圧又は冬季の凍結による水漏れや破損防止の為、使用後は必ず蛇口を締め、ホース内から水を抜いてください。(ノズル内部の水も抜いてください。)**

△室内での使用、飲料用や農業用、飼育用としての使用はおやめください。  
 △危険ですでの本製品を絶対に分解しないでください。けがをするおそれがあります。  
 △ノズルはメンテナンス以外の目的で分解しないでください。分解・再組を行った場合、正常に動作しないおそれがあり、故障や事故の原因となります。△水道水以外での使用はおやめください。  
 △動作しないおそれがあります。また、物を載せないでください。△ステップは必ず取り付けてご使用ください。  
 △火気の近くで使用しないでください。変形するおそれがあります。△ホースの引き出しは、ゆっくりと衝撃を与えないように行ってください。  
 △ホースを巻き取る際は、ノズルや蛇口などホースの接続部の固定を確認し、周囲に車や障害物、人がいない十分に注意してください。  
 △油漏れ、揮発性油類がつかないようにしてください。△長く使用したために保管時は直射日光を避けてください。  
 △ノズルをこぼしたり、落下等の衝撃を与えないでください。破損やシャワー板変形の原因となります。  
 △本体、ノズルの接続部や断面に水がたまるので、必ずノズルを持って巻き取ってください。  
 △ホースが引っかかった場合、故障の原因になりますので無理に巻き取らないでください。  
 △ホースを巻き取る際はドラム回転部に触れないでください。  
 △ストップゴムをホースから取り外さないでください。巻き取り時の衝撃で本体やノズルが破損するおそれがあります。  
 (※ストップゴムはホースコネクタから外れますが、使用上問題ありません)  
 △ホースは蛇口、又はノズルを脱着する際に、小石等の異物が進入しないようにしてください。  
 △ホースは決まったもの刺したり、引っ掛けたりしないでください。また、車のタイヤ等と絡まないでください。  
 △使用後は必ず蛇口を閉めて止水を確認してください。その後、一度ノズルを通水状態にし、ホースおよびノズル内の水を抜いてください。水を抜かない状態ですと、ホース・ノズルの内部水圧が高い状態が続き、ホース外れ、水漏れの原因となります。夏季に十分な排水(放置)を、ホースが暖かくなり破損するおそれがあります。また、冬季の凍結による水漏れや破損防止の為、使用後は本製品を蛇口から取り外し室内で保管してください。  
 △水の出が弱く、またはホースを全て引き出して、おじれや折れのない事を確認し、ホースに通水したうえで、再度巻き取りを行ってください。  
 △止水後にヘッド部分から水がホースから流れ出ますが、漏水が原因ではありません。  
 △長くご使用されますとノズルのホースコネクタ差込み部分が緩み、水漏れの原因になるおそれがあります。定期的にレンチ等で締め直してください。  
 △ご使用前に接続部がしっかりと接続されていること、緩みがないことを確認してから通水してください。接続が不完全、または緩みがあった場合は水漏れの原因となります。万が一緩みがあった場合は手で締めなおしてください。  
 △ノズルで止水した状態で放置しないでください。長時間ノズルで止水すると水道水圧がかかり、ホースの破れや破損の原因となります。

ご不明点ございましたら、二次元コードよりWebサイトの「お問い合わせ」もしくは「よくある質問」をご確認ください。  
 通信料金はお客様の負担となります。

**1 ご使用前に**

必ずホース全てを一度引き出して、おじれや折れのないことを確認し、ホースに通水したうえで再度巻き取りを行ってください。

※工場出荷時のホース巻端を一度解きほくしてからご使用ください。

**水圧・凍結による破損防止の為、使用後はホース及びノズル内の水を抜いてください。**

**【ホース内の水の抜き方】**  
 ●ホースを出る側の水を完全に全て引き出します。  
 ●補助ホース、ノズルをはずしてください。ホースコネクタを締め、ホースを巻き取るおそれがあります。  
 ※この時ホースを少し重ならないように完全に巻き取ってください。

**【水漏れ時の処置】**  
 ご使用中、ホース取り部分の水漏れが発生した場合は蛇口を閉めてから図のように、ワイヤーバンド、キャップおじ、ホースコネクタ差込み部分を締め直してください。

**【ワイヤーバンド(おじ)のご使用方法】**  
 締めるときは絶対にペダルに当たらないでください。ドラムが回転し、けがをするおそれがあります。

**【注意】**  
 締めるときは絶対にペダルに当たらないでください。ドラムが回転し、けがをするおそれがあります。



製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

●ご不明な点がございましたら「お問い合わせ」よりお問い合わせください。  
 (お客様のご負担でお問い合わせさせていただきます。)

フリーダイヤル  
**受付窓口 0120-717152**

受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00  
 (土・日・祭日・夜間は留守番電話になります。)

**株式会社 グリーンライフ**

本社 新潟県三条市南四日町3-7-68  
 〒955-0852 TEL.(0256)36-4001(代)  
 FAX.(0256)36-4050

E-mail: niigata@greenlife-web.co.jp  
 URL: https://www.greenlife-web.co.jp

PRGA-20SE(SG) 00

■製品仕様■ 寸法: (約)幅325×奥行385×高さ338mm(ペダルのステップ含む、ノズル含まず)  
 材質: 本体・ホブプロビレン ホース・軟質塩ビ  
 ノズル: ABS、TPR、ステンレス  
 適合蛇口: 丸型蛇口外径16mm 耐水圧: 0.7MPa(7kgf/cm<sup>2</sup>)未満