

# 専用カセット交換方法


注意:ご使用のカセットフタは、次の取替え用として使用しますので、捨てないでください。  
(別売専用カセットにカセットフタは付いておりません。)

**1**




●空になったカセットを本体から取り出し、カセットフタを取りはずしてください。  
※空になったカセットはプラスチックゴミです。地域の条例に従って処理してください。

**2**

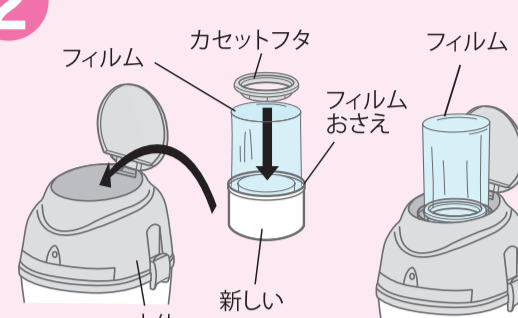

●新しいカセットに取りはずしたカセットフタを取り付けて本体の中へ入れてください。  
※新しいカセットのフィルムおさえは取らずにそのままご使用ください。  
※カセットフタはフィルムの口を上を開き、フィルムの中を通して、カセットに取り付けてください。カセットフタにフィルムがはさまることのないようにしてください。

**3**

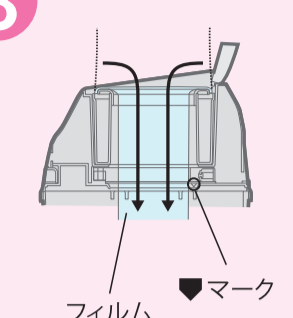

●フィルムをそのままカセットの内側を通して、タンクの中まで入れてください。フィルムの端が▼マークの下にあることを確認してください。  
(▼マークに届かない場合は、フィルムを下に伸ばしてください。)

**4**



●レバーを引いてフィルムの端を溶着してください。  
※溶着を行わないと、使用時にフィルムでゴミを包めません。

おトクな

## 専用カセット 25M で使用できる目安

生ゴミ (幅24×奥行17×高さ12cmの三角コーナー)		ペット用 紙おむつ			ペット用 シーツ
		Sサイズ	Mサイズ	Lサイズ	レギュラー
120回		142枚	131枚	128枚	143枚
子供用 紙おむつ			子供用 紙パンツ		
新生児	Sサイズ	Mサイズ	Lサイズ	Lサイズ	ビッグサイズ
160枚	144枚	142枚	133枚	156枚	141枚
大人用 紙おむつ			大人用 紙パンツ		
Sサイズ	Mサイズ	Lサイズ	MLサイズ	LLサイズ	
112枚	102枚	100枚	112枚	111枚	

※専用カセット25Mで使用できる量(当社測定値)

### 使用上の注意

安全のため、必ずお守りください。



**注意** この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- ⚠ 専用カセットのフィルム以外は使用しないでください。
- ⚠ 幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。
- ⚠ 火気や高温の物に近づけないでください。
- ⚠ ベンジンやシンナーで拭いたり、殺虫剤等のスプレーをかけないでください。
- ⚠ 安全のため、破損、変形した製品は使用しないでください。
- ⚠ 製品の落下など強い衝撃は与えないでください。



日本製

### <製品仕様>

- カセット本体/サイズ: 約直径19.5×高さ11cm 重量: 約475g  
材質: ポリプロピレン (抗菌仕様)
- カセットフィルム/開口部: 約28cm 長さ: 約25m 厚さ: 0.025mm 材質: ポリエチレン



製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

**お願い**  
製品に不都合な点がありましたら、お手数でも弊社フリーダイヤルまでご連絡ください。早速お取り替え等の対応をさせていただきます。

●ご不明な点がございましたら下記フリーダイヤル、グリーンライフ「お客様サービス係」までお問い合わせください。

フリーダイヤル 受付窓口 **0120-717152**

受付時間▶9:00~17:00(土・日・祭日・夜間は留守番電話になります。)



株式会社 **グリーンライフ**

本社 新潟県三条市南四日町3-7-58  
〒955-0852 TEL(0256)36-4001(代)  
FAX(0256)36-4050

E-mail: niigata@greenlife-web.co.jp  
URL: http://www.greenlife-web.co.jp