

GREEN LIFE

〈取扱説明書〉 ウエイビースマート PRS-10GN


このたびは、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。正しくお使いいただくためにこの取扱説明書をよくお読みになり内容を理解された上でご使用ください。よろしくお願いいたします。なお、お読みになった後も取扱説明書は大切に保管してください。

使用上の注意事項 安全のために必ずお守りください。

△ 注意 この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が障害を負う危険が想定される、又は、物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。

- △ 室内での使用、飲料用や業務用としての使用はおやめください。
- △ 水道水以外での使用はおやめください。
- △ 本体の上に乗ったり、物を載せたりしないでください。
- △ ホースの引出しあは、ゆっくりと衝撃を与えないように行ってください。
- △ 油類、揮発物、薬品等がかからないようにしてください。
- △ ホース・蛇口・ノズルを脱着する際に、小石等の異物が混入しないようにしてください。
- △ ホースは尖った物で刺したり、引っ掛けたりしないでください。また、車のタイヤ等で踏まないでください。
- △ ノズルから手を放す場合は必ず止水してください。
- △ ノズルでの止水は、一時的な止水のみとしてください。
- △ ノズルに衝撃を与えないでください。(使用中の落下、ホースを巻取る時等)
- △ 使用後は必ず蛇口を開めて止水してください。**その後、一度ノズルのレバーを強く握ってホース及びノズル内の水を抜いてください。水を抜かない状態でいますと、ホース・ノズルの内部水圧が高い状態が続き、ホース外れ、水漏れの原因になります。また、凍結破損防止のため、ホース・ノズル内の水を抜いてください。
- △ 水の出が悪い時は一旦ホースを全て引き出して、ねじれや折れのない事を確認し、ホースに通水した上で、再度巻き取りを行ってください。



■ 製品仕様 ■
寸法: (約)幅25×奥行き19.8×高さ33.4cm (ハンドル、補助ホース取付け部含む)
材質: 本体……ポリプロピレン ホース……軟質塩ビ Gノズル……ABS樹脂
適用蛇口: 丸型蛇口外径 16mm
耐水圧: 0.69MPa (7kgf/cm ²) 未満

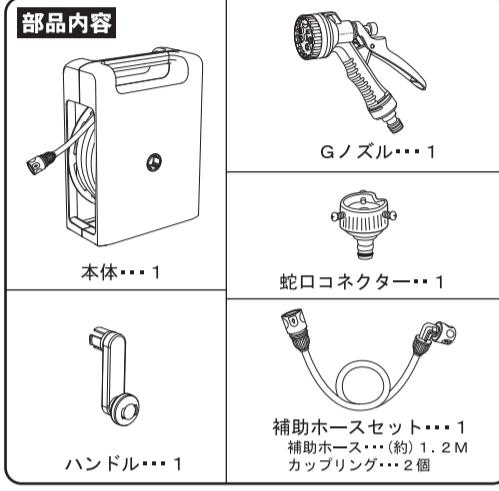


1 Gノズル・ハンドルの取付け




2 蛇口との接続

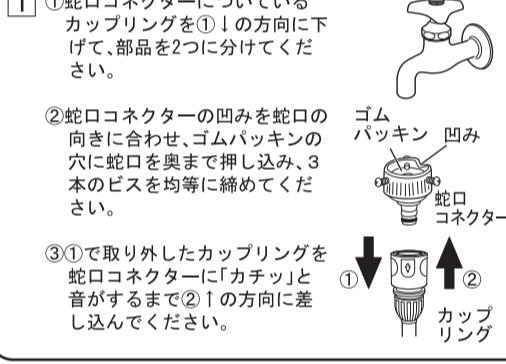

3 ホースの巻取り方法

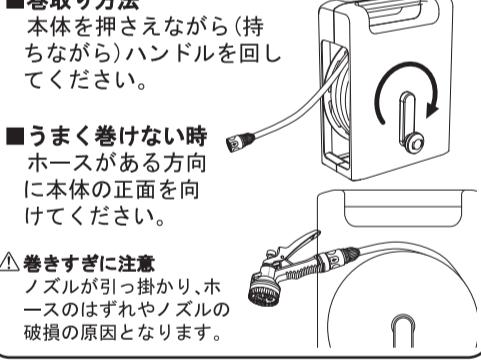


4 収納方法

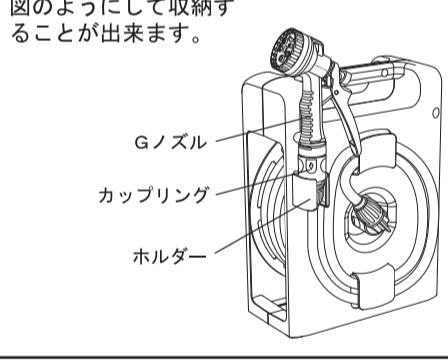


■こんな使い方もできます。

5 手持ち・すえ置きを切り替える

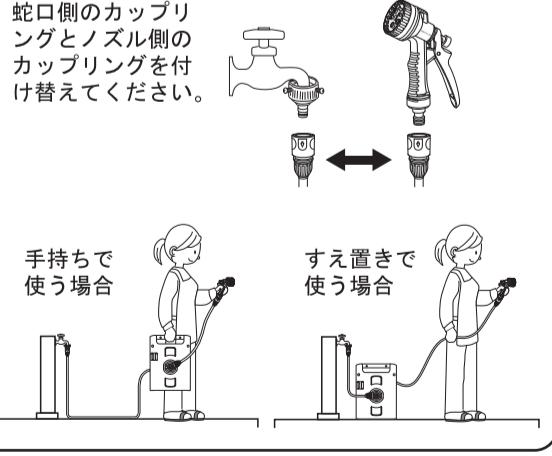

6 ホースの向きを変える

一旦ホースを全て引き出し、巻取り方向を変え巻き直してください。

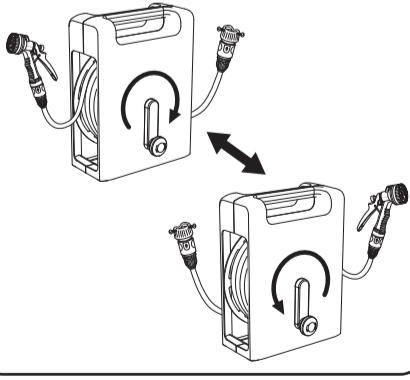


【ホース内の水の抜き方】

- ホースを出来るだけ重ならないように全て引出します。
- ノズルをはずしてください。
- ホースをゆっくり巻取ると水が流れ出ます。
※この時本体を少し高い位置に置くと効果的です。
- ノズルを接続してください。

【水漏れしたら】

- ご使用中、ホース取付部より水漏れが発生した場合は、蛇口を締めてから図のように、キャップネジやワイヤーバンドを締め直してください。

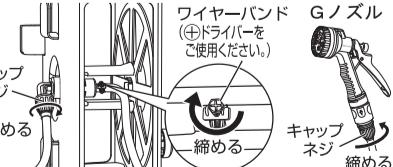

製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

お願い

製品に不都合な点がありましたら、お手数でも弊社フリーダイヤルまでご連絡ください。
早速お取り替え等の対応をさせていただきます。

●ご不明な点がございましたら下記フリーダイヤル、グーンライフ「お客様サービス係」までお問い合わせください。

フリーダイヤル 受付窓口 0120-717152

受付時間 9:00~17:00 (土・日・祭日・夜間は留守番電話になります。)

株式会社 グリーンライフ

本社 新潟県三条市南四日町3-7-58

〒955-0852 TEL(0256)36-4001(代)

FAX(0256)36-4050

E-mail: niigata@greenlife-web.co.jp

URL: http://www.greenlife-web.co.jp

PRS-10GN [01]