

回転台座付フルカバーホースリール

1 取付け前に、まず部品を確認してください。



セット内容	
①ホースリール本体	1台 (カバー取付済)
②ホース(本体取付済)	20m
③ノズルセット(本体取付済)	
ひっかけノズルPlus	1個
ホースコネクター	1個
④補助ホースセット	
補助ホース	1.5m
ホースコネクター	1個
3点止め蛇口コネクター	1個
⑤ハンドル	1本
⑥回転台座(本体取付済)	1個

2 ハンドルを本体に取付けてください。



ハンドルのミゾを合わせ強く押し込んでください。

ハンドル


△ 確実に押し込まないとハンドルが抜けageがをするおそれがあります。

3 蛇口との接続方法



△ ホースが入りにくい場合は、温めたり石鹼水を付けることで入りやすくなります。

4 ひっかけノズルPlusの使用方法

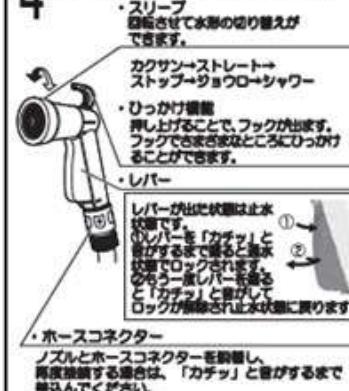


5 ホースの巻き取り方・カバーの取外し方

【ホースの巻き取り方】

ホースの巻き始めの時は、ホースをホースガイドに沿わせながら巻き取ってください。

△ホースが片寄って巻かれるなど、カバー等に詰まる可能性があります。そのまま巻き続けていると部品が破損する可能性があるので、巻取りが悪くなったら巻き合はホースを一度引き出しますか、カバーを外して詰りを解消して巻き取ってください。

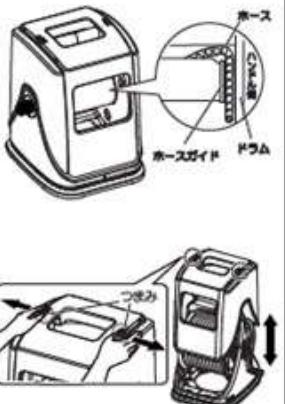

【カバーの取外し方】

上面のつまみを外側に倒しながらカバーを持ち上げてください。

カバーを取り付ける際は、「カチッ」と音がするまで本体にしっかりと締めこんでください。



【ホース内の水の抜き方】

- ホースを出来るだけ重ならないように全て引出します。
- 補助ホース、ノズルをはずしてください。
- ホースをゆっくり巻き取ると水が流れ出ます。(この時本体を少し高い位置に重くと効果的です。)
- ノズルを接続してください。

【水漏れ時の処置】

△ご使用中、ホース取付部より水漏れが発生した場合は、蛇口を閉めてから下図のように、固定キャップやワイヤーバンド、キャップねじを締め直してください。



6 回転台座のお手入れ方法



- (1)スムーズに回転しない場合は、回転台座にゴミや異物などが付いている可能性があるので、回転台座を動かしながら床から水をかけてゴミや異物を流してください。
- (2)それでも取れない場合は本体と回転台座を外して、ローラー部分を洗い直してください。

※回転台座の外し方
回転台座を押さえながら本体を手前に引くか、または奥に押してください。

使用上の注意事項 安全のために必ずお守りください。

△ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

△ 室内での使用、飲料用や業務用としての使用はおやめください。

△ 水道水以外での使用はおやめください。

△ 本体に上がらないでください。また、物を載せないでください。

△ ホースは尖ったもので割したり、引っ掛けたりしないでください。また、車のタイヤ等で踏まないでください。

△ ホースの引き出しは、ゆっくりと衝撃を与えないように行ってください。

△ 油類、揮発物、薬品等がかかるないようにしてください。

△ ホースと蛇口、又は、ノズルを脱着する際に、小石等の異物が混入しないようにしてください。

△ ノズルでの止水は一時的な止水のみとしてください。

△ ノズルに衝撃を与えないでください。(使用時の落下、ホースを巻き取る時等)

△ 使用後は必ず蛇口を閉めて止水を確認してください。その後、一度ノズルのレバーを握ってホース及びノズル内の水を抜いてください。水を抜かない状態でいると、ホース・ノズルの内部水圧が高い状態が続き、ホース外れ、水漏れの原因になります。また、冬季の凍結による水漏れや破損防止の為、使用後は本製品を蛇口から取り外し室内で保管して下さい。

△ 水の出が悪い時は一旦ホースを全て引き出して、ねじれや折れのない事を確認し、ホースに通水した上で、再度巻き取りを行ってください。

△ ひっかけノズルのフックは、形状によってははさめないものもあります。

! ご使用の前に

必ずホース全てを一度引き出して、ねじれや折れのないことを確認し、ホースに通水した上で再度巻き取りを行ってください。

※工場出荷時のホース巻きを一度解きほぐしてからご使用ください。

■ 製品仕様 ■

寸 法:(約)幅37×奥行き33×高さ35.5cm(ハンドル含む)

材 質:本体……ポリプロピレン ホース……軟質塩ビ ひっかけノズルPlus……ABS樹脂

適合蛇口:丸型蛇口外径16mm 駒 水 圧:0.7 MPa (7kgf/cm²) 未満

製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

お願ひ

製品に不都合な点がありましたら、お手数でも弊社フリーダイヤルまでご連絡ください。
早速お取り替え等の対応をさせていただきます。

●ご不明な点がございましたら下記フリーダイヤル、グリーンライフ「お客様サービス係」までお問い合わせください。

フリーダイヤル 受付窓口 0120-717152

受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日・夜間は皆営業になります。)



株式
会社

グリーンライフ

本社 新潟県三条市南四日町3-7-58
〒955-0852 TEL(0256)36-4001(代)
FAX(0256)36-4050

E-mail:niigata@greenlife-web.co.jp

URL: http://www.greenlife-web.co.jp