


他社製純水器への取付け方法



本製品は、下記の条件を満たす接続口を備えた純水器にのみ取付け可能です △ 形状・寸法により接続できない場合があります

G3/4 管用
平行ねじ対応

■ねじ外径
(G3/4)


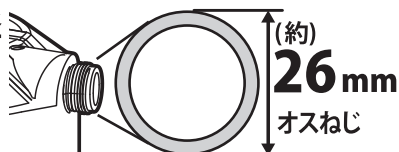


■有効ねじ長さ
(オスねじ部)

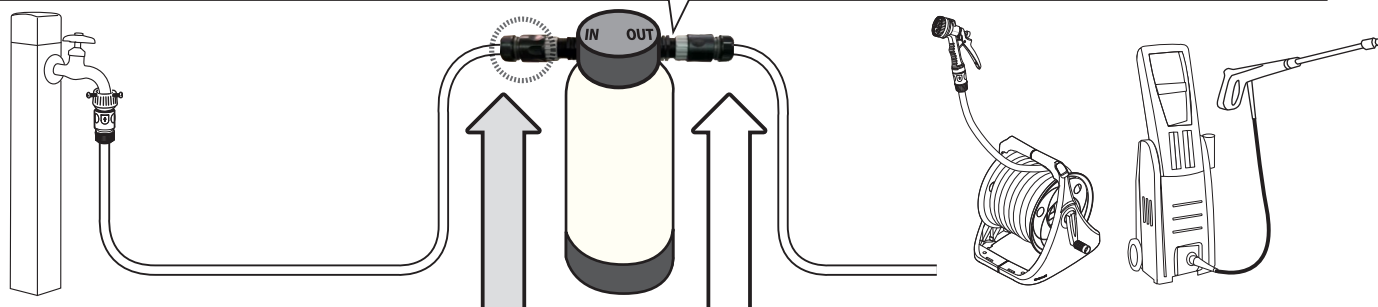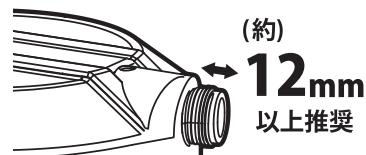



IN 側

外す

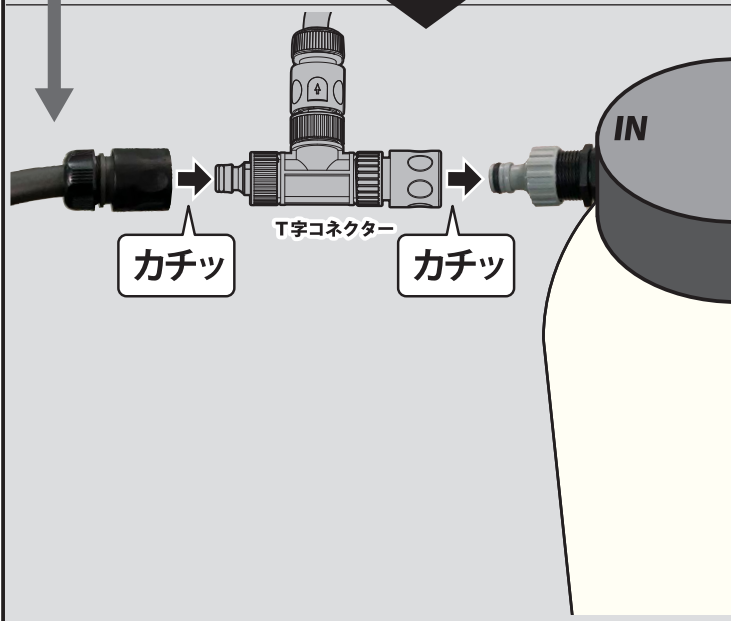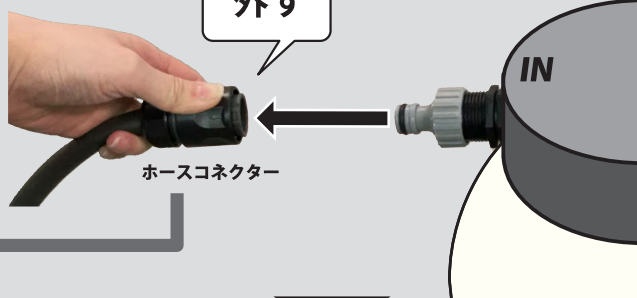


OUT 側

回して外す

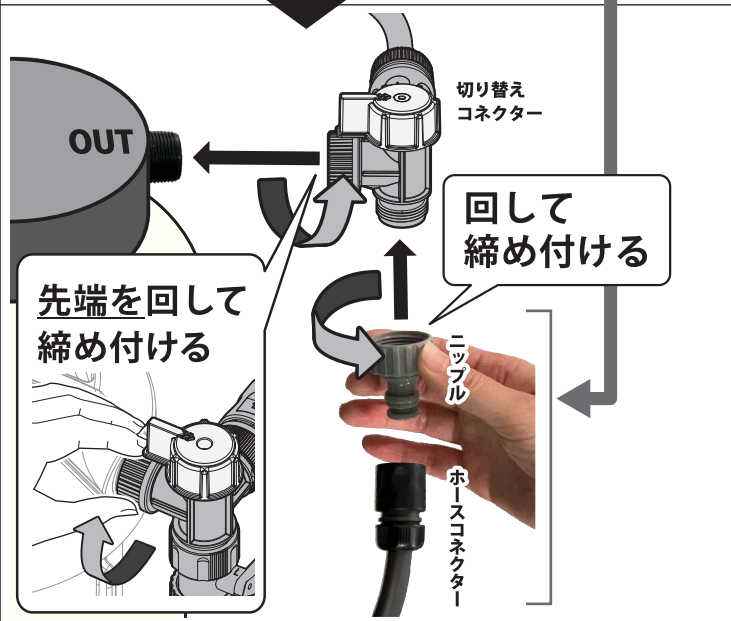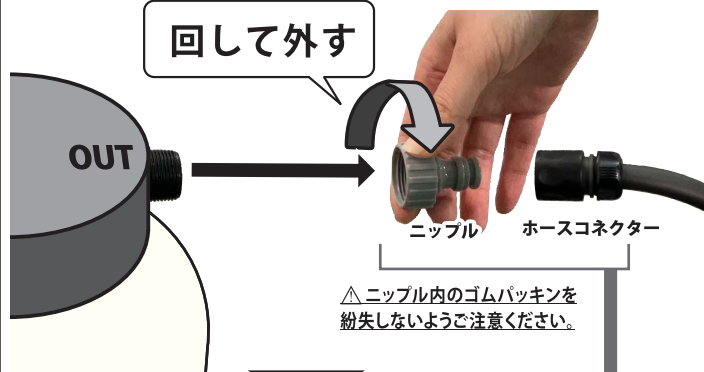


ホースの長さが余る場合は、ホースをお好みの長さにカットしてお使いいただけます

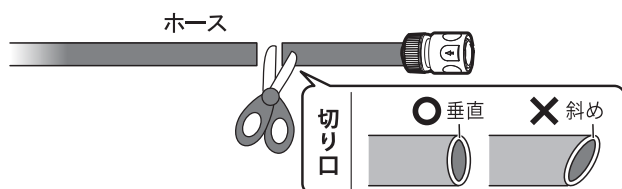


ホースコネクターの付け替え方法は、JU-SWの取扱説明書をご確認ください。

完成図

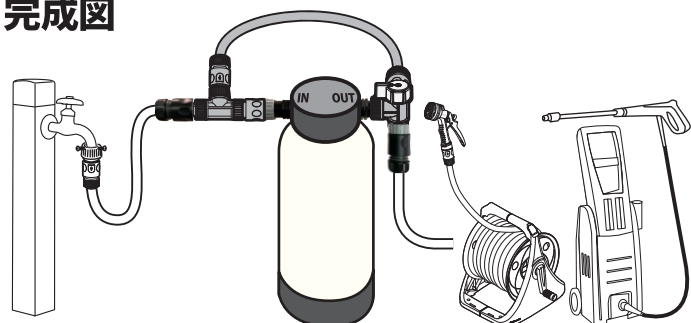

ビューティフルカーズ製コネクタータイプ TDSメーター(TDS-01)をお使いの場合


TDS コネクターの推奨取付け位置は下図の通りです。

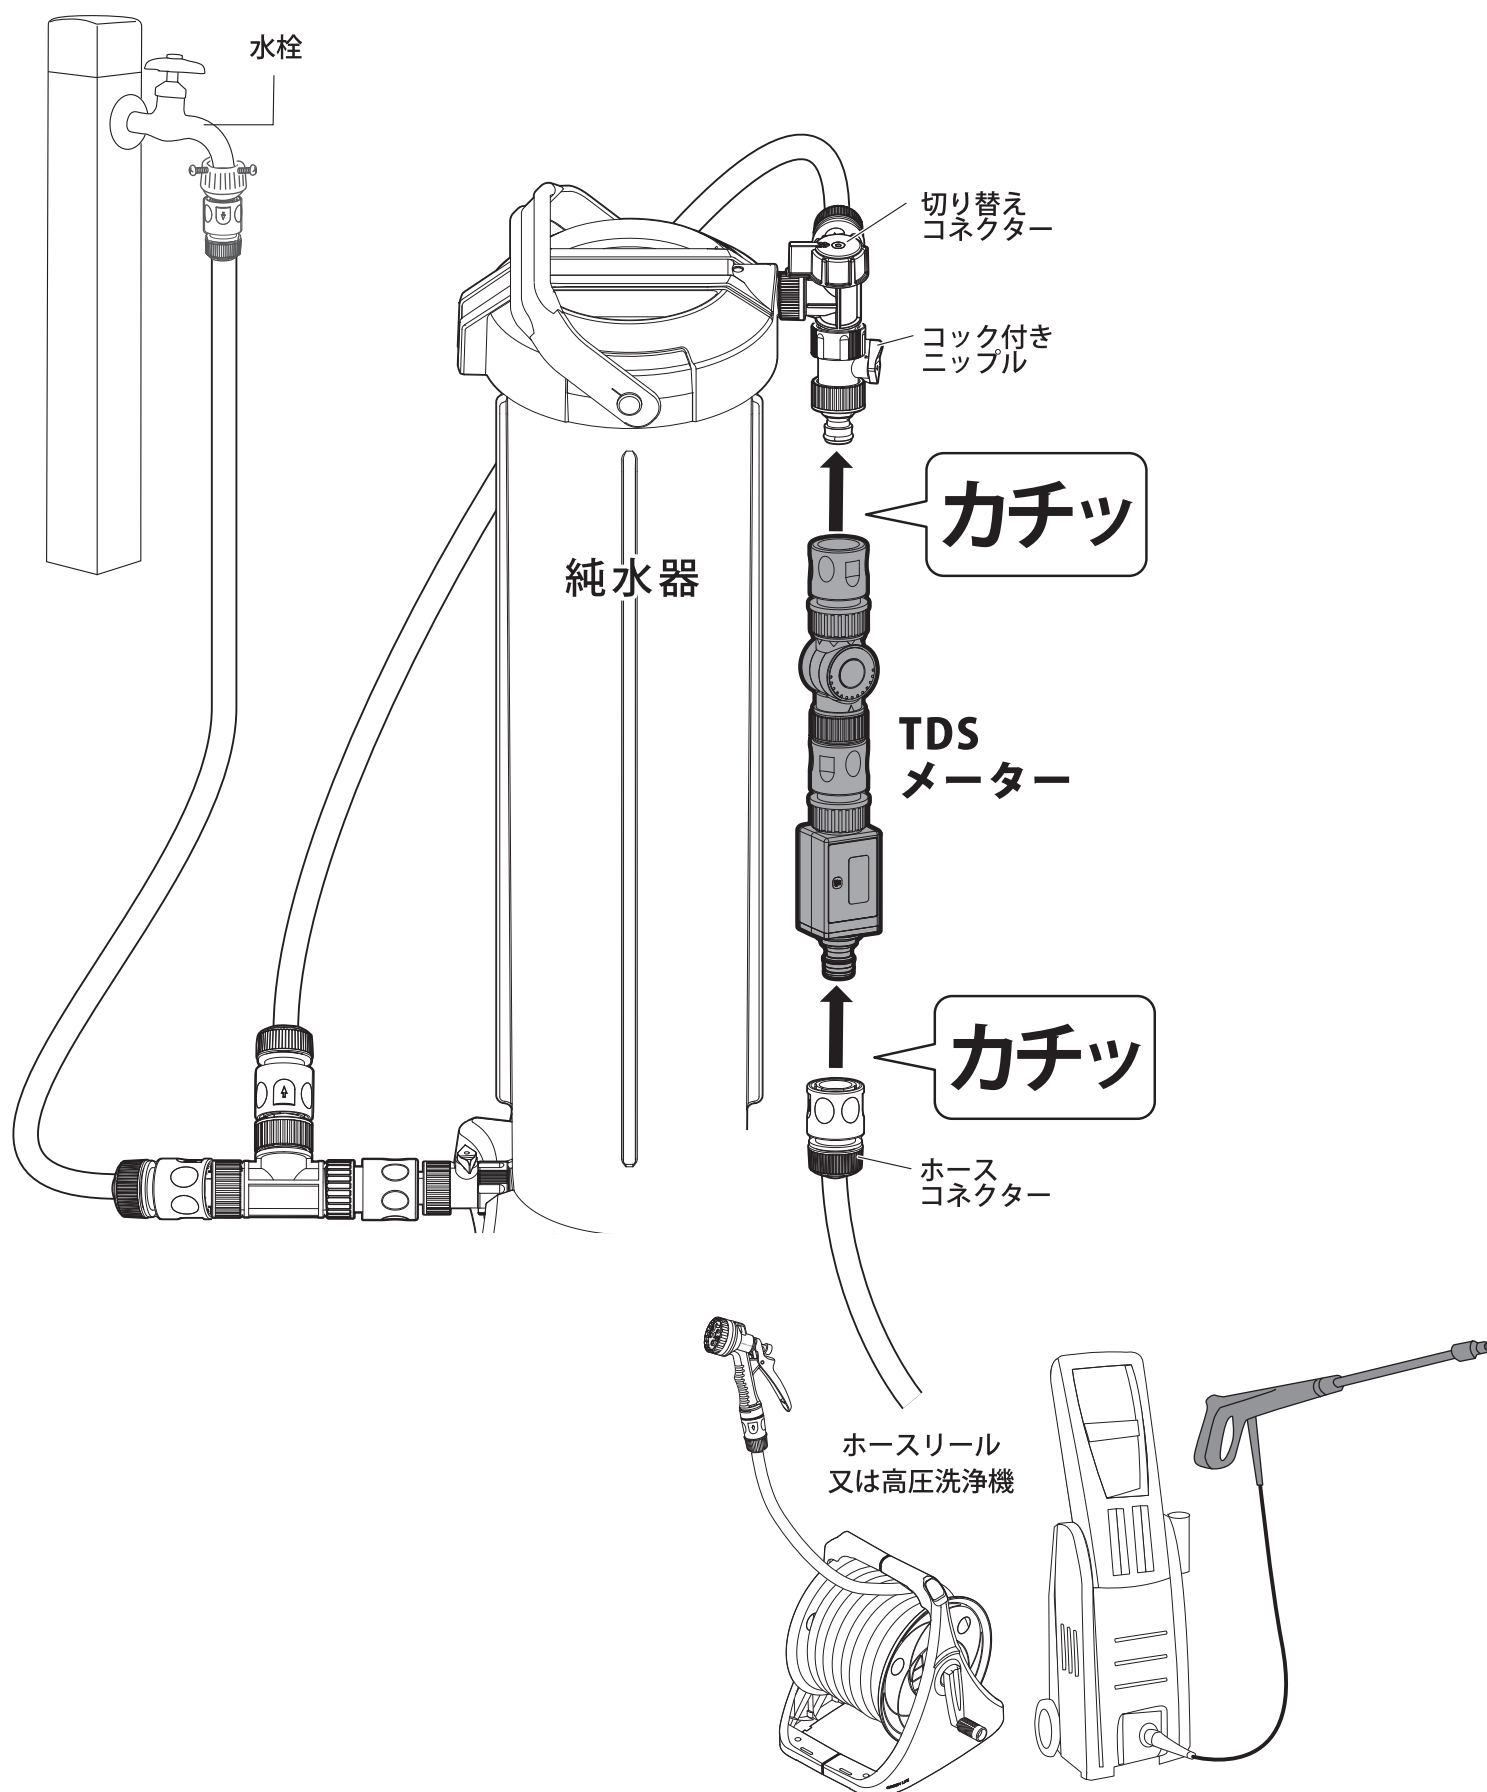

本製品（切り替えコネクター）の取付け方法は、
切り替えコネクターの取扱説明書をご確認ください。

流量計(FM-01)をお使いの場合


1. 流量計の部品を外します

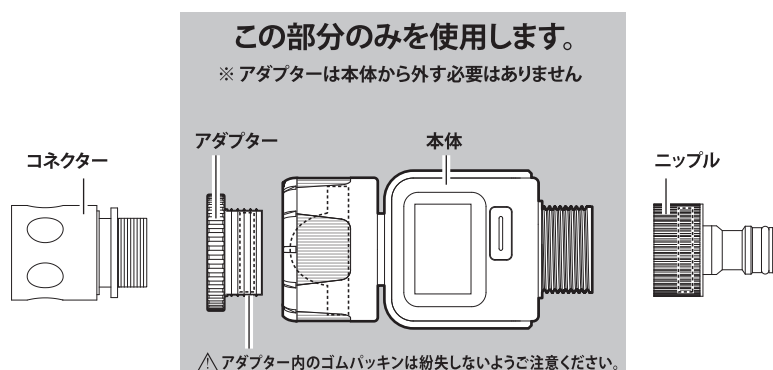

2. 流量計を取り付けてください


純水のみを使用量を測定したい場合は、下図の通り取り付けてください。

※ 蛇口や切り替えコネクターの先に取り付けた場合は、純水と水道水の使用量が合算された総流量が測定されます。

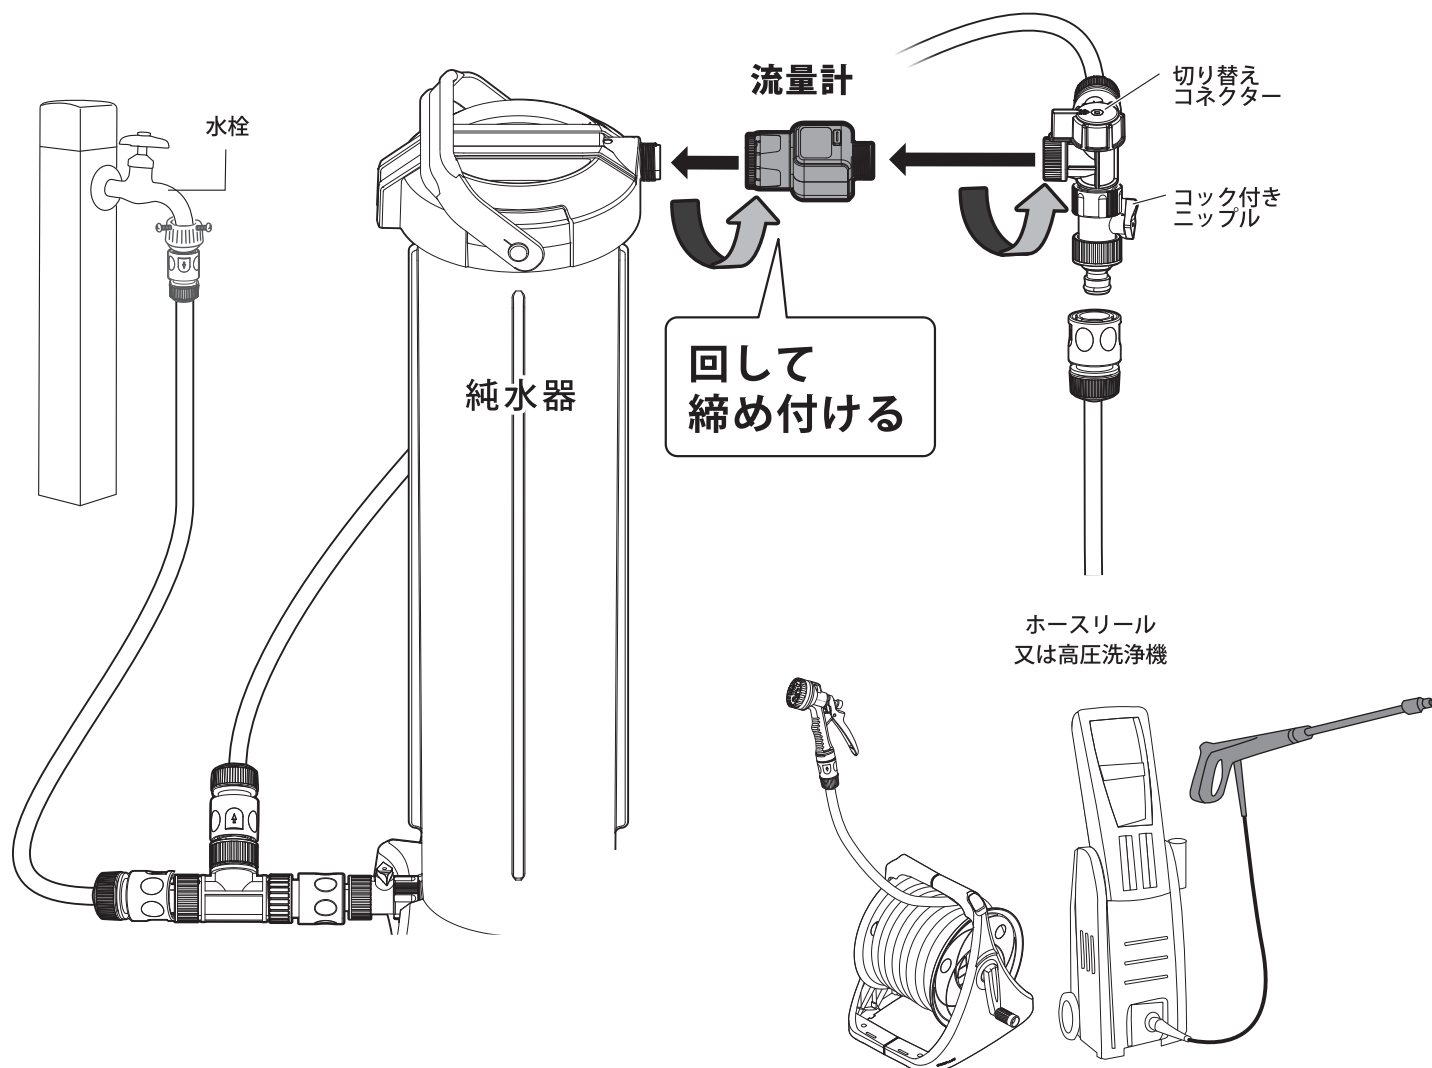


2分岐ホースコネクター(HC-05) をお使いの場合

高圧洗浄機とホースリールを簡単に使い分けたい場合は、
下図の通り取り付けて使用してください。

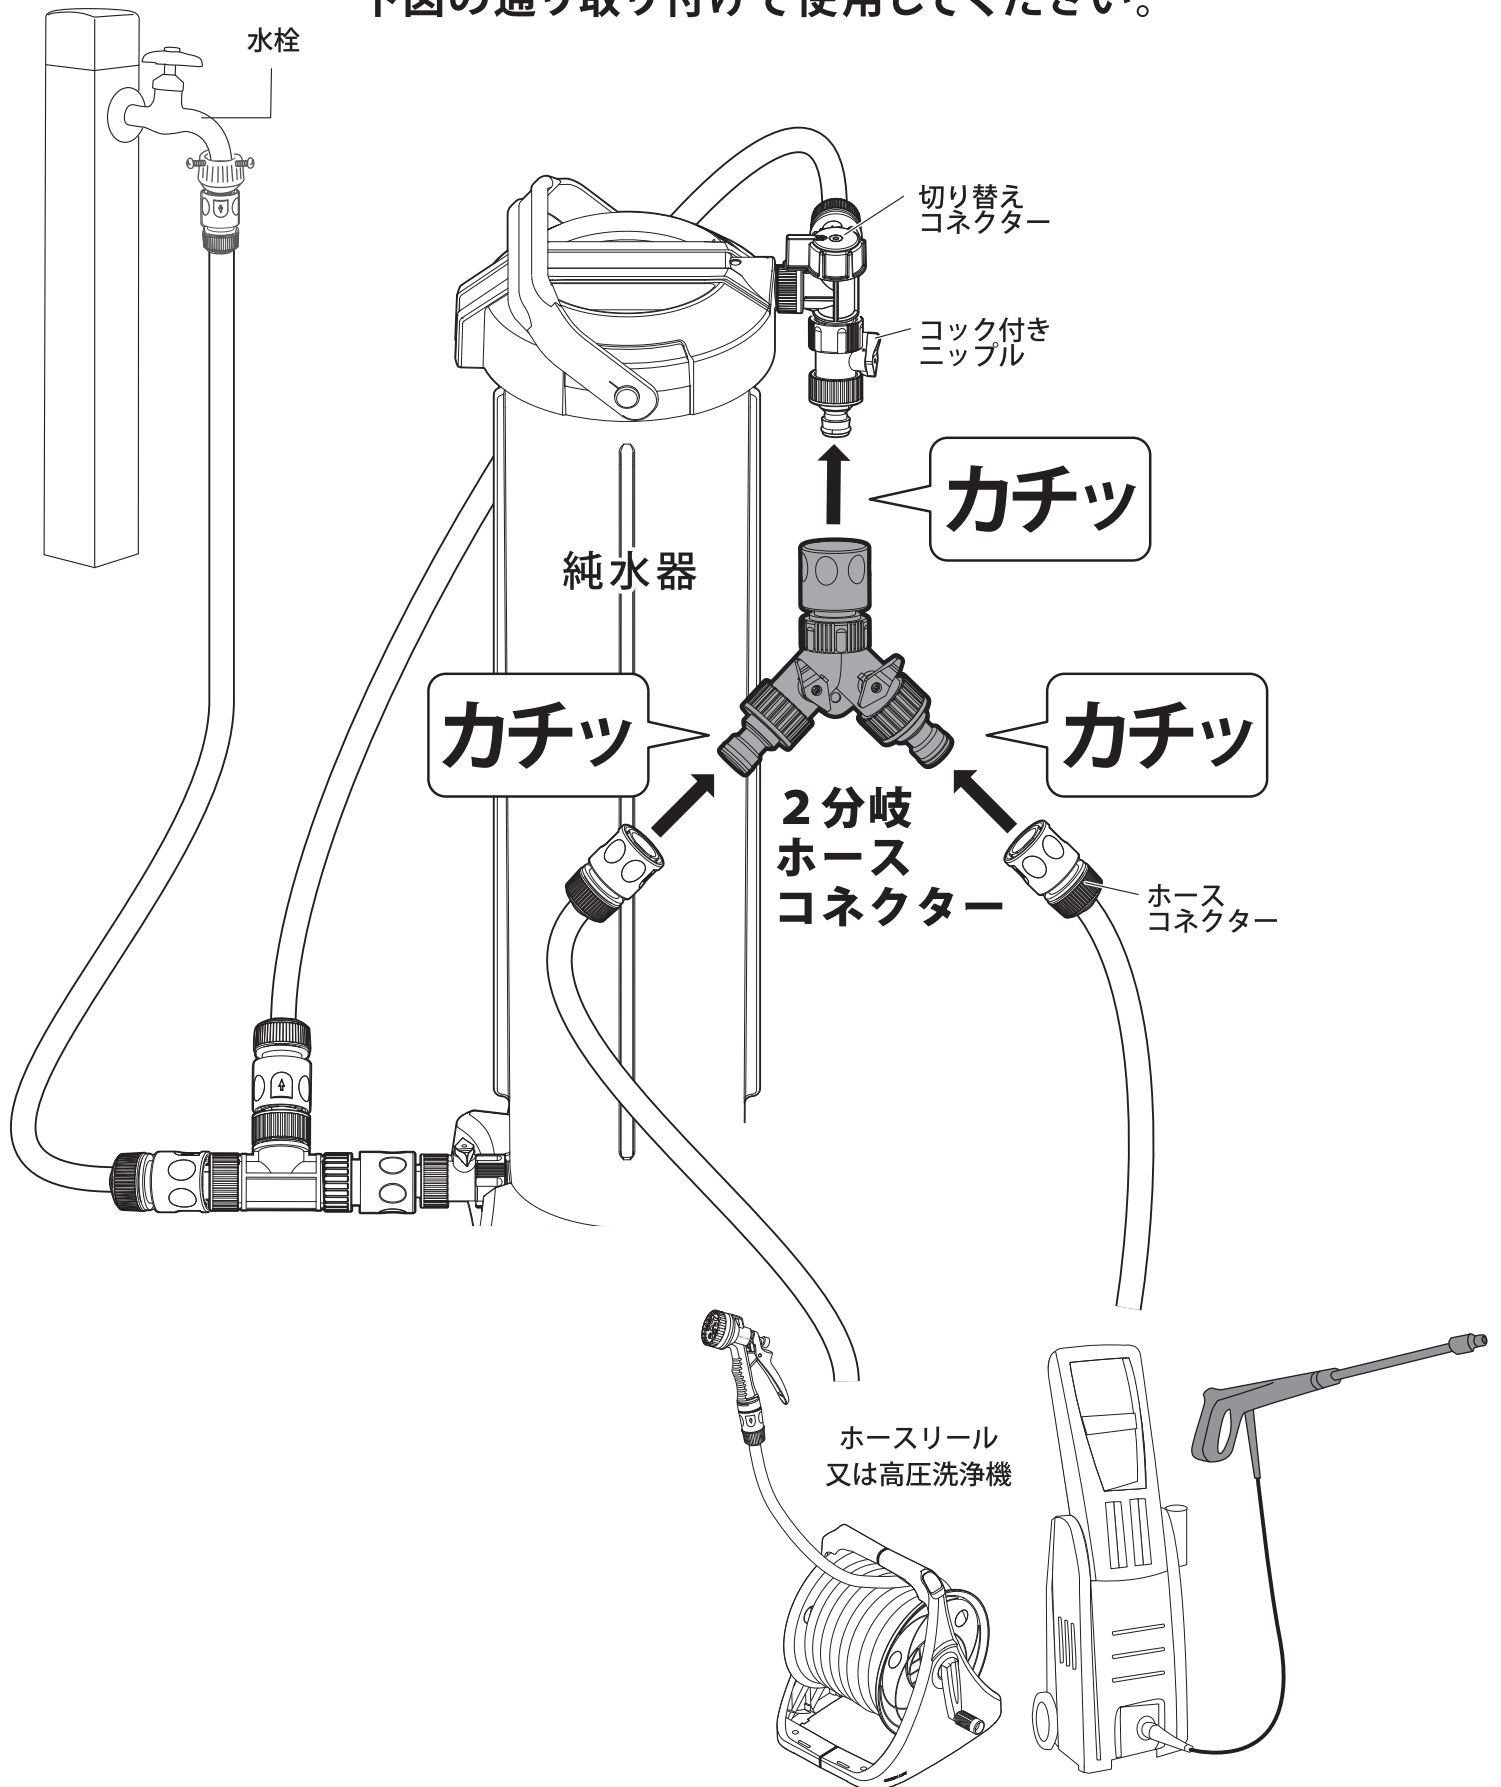

本製品（切り替えコネクタ）の取付け方法は、切り替えコネクタの取扱説明書をご確認ください。

各種別売品の組み合わせ例

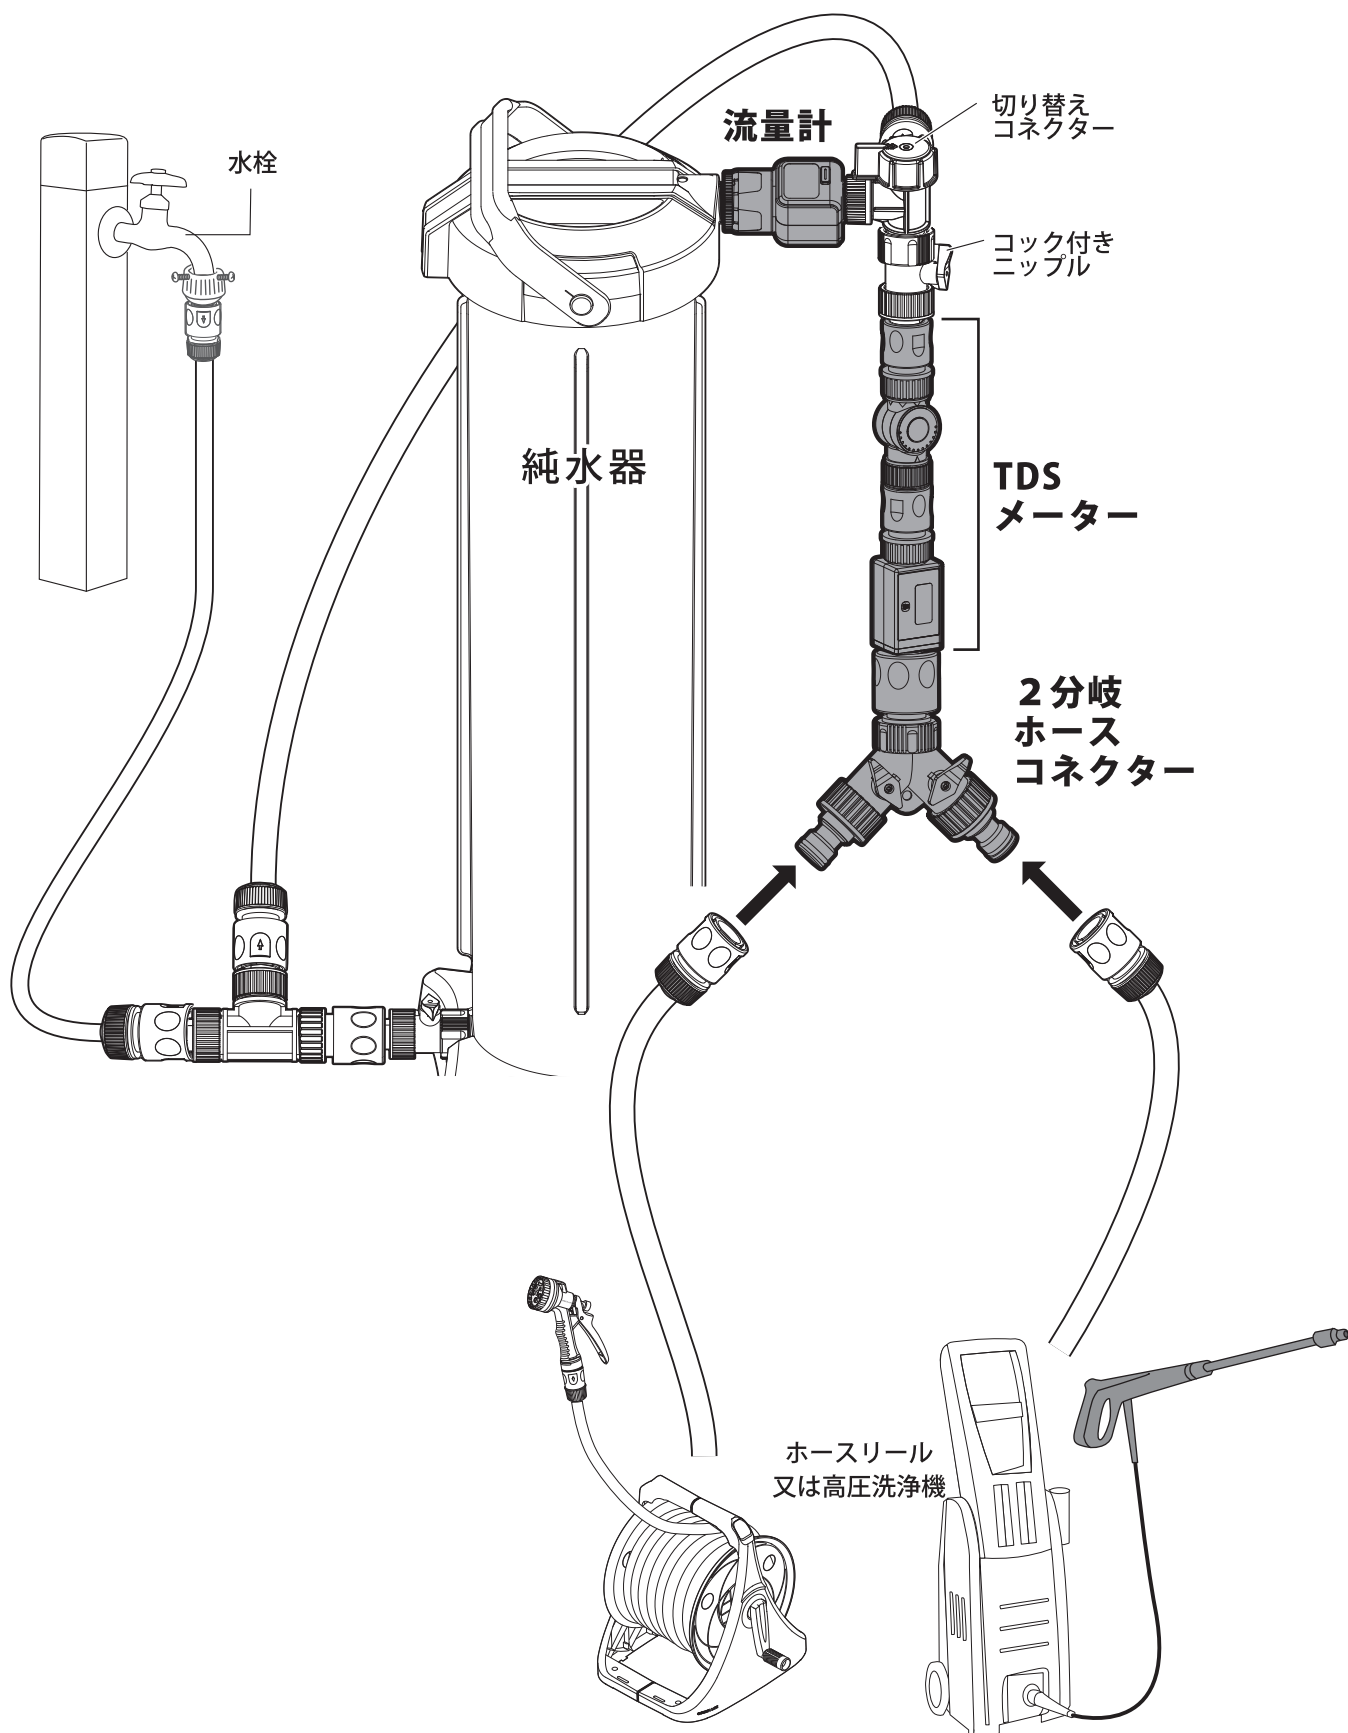

本製品（切り替えコネクター）の取付け方法は、切り替えコネクターの取扱説明書をご確認ください。
各種別売品の取付け方法は、切り替えコネクターの商品ページでご確認ください。